


Guide d'utilisation des logiciels

pour Windows

- ZoomBrowser EX
- CameraWindow
- PhotoStitch

Fonctionnalités spéciales

Transfert de photos et de films

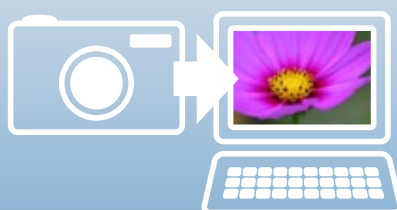

Insertion de texte



Enregistrement
d'images fixes
extraites de vidéos



Édition de vidéos



Impression d'images



Sauvegarde
sur CD-ROM



Ajout d'images
à un message
électronique



et de nombreuses autres fonctionnalités

À propos de ce manuel

Signification des symboles

Le contenu de certaines parties de ce manuel est précédé des symboles suivants.

! IMPORTANT

- Les sections précédées du terme « Important » comportent des consignes de sécurité concernant l'utilisation du logiciel ou des informations importantes. Il est nécessaire que vous les lisiez.

💡 ASTUCE

- Les sections précédées du terme « Astuce » contiennent des suggestions et des conseils pour faciliter l'utilisation du logiciel. Vous pouvez les lire lorsque vous en ressentez le besoin.


Environnement d'exploitation

- Les explications de ce manuel utilisent des captures d'écran et des procédures exécutées sous Windows Vista. Les captures d'écran et les procédures peuvent avoir une apparence différente si vous utilisez une autre version de Windows.
- Elles peuvent également être légèrement différentes en fonction de l'appareil photo ou de l'imprimante utilisée.
- Les explications contenues dans ce guide partent du principe que vous utilisez un appareil photo numérique compact Canon avec le logiciel.
- Il est possible que certaines fonctions ne soient pas disponibles sur certains modèles d'appareil photo.

Recherche de mots

Ce document vous est fourni au format Adobe Reader. Vous pouvez utiliser les fonctions de recherche Adobe Reader pour rechercher des termes ou des expressions spécifiques. Pour accéder à cette fonction, cliquez sur le menu [Edition] et sélectionnez l'option [Rechercher].

Si vous utilisez Adobe Reader 8 ou une version ultérieure, vous pouvez également effectuer des recherches en utilisant la fonction [Rechercher] à droite de la barre d'outils.

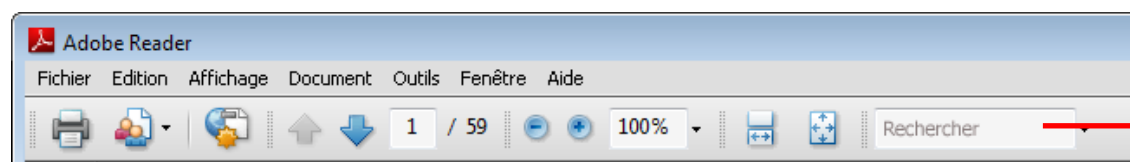

Entrez le texte
à rechercher ici

Précautions concernant la connexion de l'appareil photo à l'ordinateur

- Lorsque vous connectez l'appareil photo à l'ordinateur au moyen d'un câble d'interface, assurez-vous de brancher le câble directement dans le port USB de l'ordinateur. La connexion risque de ne pas fonctionner correctement si vous reliez l'appareil photo à l'ordinateur via un concentrateur USB.
- La connexion risque de ne pas fonctionner correctement si vous utilisez en même temps d'autres périphériques USB, à l'exception des claviers et souris USB. Dans ce cas, déconnectez les autres périphériques de l'ordinateur et essayez de reconnecter l'appareil photo.
- Ne branchez pas simultanément plusieurs appareils photo sur le même ordinateur. Les connexions pourraient ne pas fonctionner correctement.
- Ne laissez jamais votre ordinateur passer en mode veille lorsqu'un appareil photo est connecté via le câble d'interface USB. Si cela se produit, ne débranchez surtout pas le câble d'interface. Essayez de réactiver l'ordinateur en laissant l'appareil photo connecté car certains ordinateurs ne se réactivent pas correctement si vous déconnectez l'appareil photo lorsqu'ils sont en mode veille. Pour obtenir des instructions sur le mode veille, reportez-vous au manuel de votre ordinateur.
- Ne débranchez pas l'appareil photo de l'ordinateur si CameraWindow est affiché à l'écran.

! IMPORTANT

- **Nous vous conseillons d'utiliser un adaptateur secteur (vendu séparément) pour connecter l'appareil photo à un ordinateur. Si vous ne pouvez pas utiliser d'adaptateur secteur, vérifiez que vos batteries sont complètement chargées.**
- **Reportez-vous au *Guide d'utilisation de l'appareil photo* pour connaître les procédures permettant de connecter l'appareil photo à l'ordinateur.**

Table des matières

À propos de ce manuel	2
Précautions concernant la connexion de l'appareil photo à l'ordinateur	3
Aide-mémoire	6
CameraWindow et ZoomBrowser EX	6
CameraWindow et ZoomBrowser EX	6
Fenêtre principale ZoomBrowser EX.....	7
Affichage de la Fenêtre principale	7
Dénomination des éléments de la Fenêtre principale.....	7
Réalisation de tâches	8
Sélection de tâches et procédures de la fenêtre de tâches.....	8
Acquisition des fonctions de base	9
Transfert d'images.....	9
Transfert d'images en connectant l'appareil photo à l'ordinateur	9
Impression.....	12
Impression d'une image unique sur une seule page	12
Planche contact.....	14
Utilisation de CameraWindow	16
Premier écran Menu	16
Écran de transfert d'image.....	17
Écran Classement des images.....	18
Utilisation de la fenêtre principale ZoomBrowser EX.....	19
Fenêtre principale.....	19
Modes d'affichage	20
Panneau de commandes de l'affichage	20
Tâches de la zone du navigateur	21
Fenêtre Propriétés	22
Fenêtre de l'afficheur	23
Fonctions avancées	24
Modification d'images	24
Correction œil rouge	24
Ajustement automatique	24
Ajustement des couleurs/de la luminosité	25
Ajustement de la netteté : renforcement des contours.....	25
Rognage : découpage d'une partie de l'image	26
Insertion de texte.....	26
Utilisation d'un autre logiciel d'édition	27
Sons.....	28
Création d'images panoramiques - PhotoStitch	29
Édition de vidéos	30
Conversion d'images RAW-Digital Photo Professional	31

Exportation	33
Modification des dimensions et du type des images fixes	33
Modification des dimensions et du type des vidéos	33
Extraction d'images fixes à partir de vidéos	34
Exportation des informations de prise de vue	34
Création d'un écran de veille	35
Création d'un papier peint pour l'ordinateur	35
Enregistrement sur CD-ROM	36
Téléchargement de vidéos sur YouTube	37
Téléchargement sur YouTube	37
Message électronique	38
Ajout d'images à un message électronique	38
Diaporamas	39
Affichage des images en diaporama	39
Gestion des images	40
Modification du nom de plusieurs fichiers	40
Réorganisation d'images dans des dossiers par date de prise de vue	40
Configuration des paramètres d'information sur l'image	41
Définition du classement	41
Insertion de commentaires	41
Affectation de mots clés	42
Recherche, filtrage et tri des images	43
Recherche d'images	43
Filtrage des images	44
Réorganisation des images	44
Comparaison d'images	45
Comparaison entre plusieurs images	45
Paramètres Mon profil	46
Modification du son du déclencheur et de la première image	46
Transfert d'images	48
Transfert d'images sur un appareil photo	48
CANON IMAGE GATEWAY	49
À propos de CANON IMAGE GATEWAY	49
Enregistrement	49
Services disponibles	50
Réglages des préférences	51
Personnalisation de ZoomBrowser EX	51
Personnalisation des boutons de tâche	51
■ Annexes	52
Liste des fonctions disponibles	52
Types d'images pris en charge	54
Désinstallation des logiciels	55
Structure des dossiers d'une carte mémoire	56
Guide de dépannage	57

CameraWindow et ZoomBrowser EX


CameraWindow et ZoomBrowser EX

Les deux fenêtres suivantes sont les principales fenêtres que vous utiliserez pour les procédures CameraWindow et ZoomBrowser EX.



CameraWindow

Ce logiciel communique avec l'appareil photo. Vous pouvez l'utiliser pour transférer des images vers et depuis l'appareil photo, organiser des images sur l'appareil photo et charger des films de l'appareil photo vers des services Web. L'écran Menu ci-contre apparaît lorsque l'appareil photo est connecté à un ordinateur.

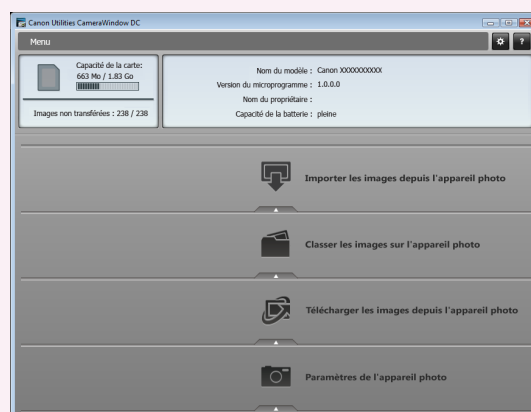


Vous pouvez transférer la totalité des images depuis l'appareil photo ou opérer une sélection.



ZoomBrowser EX

Ce logiciel gère les images transférées vers un ordinateur. Vous pouvez l'utiliser pour afficher, modifier et imprimer des images sur un ordinateur. Si vous fermez CameraWindow après le transfert d'images, la fenêtre ci-contre s'affiche. Vous pouvez aussi ouvrir la fenêtre en double-cliquant sur l'icône du bureau.

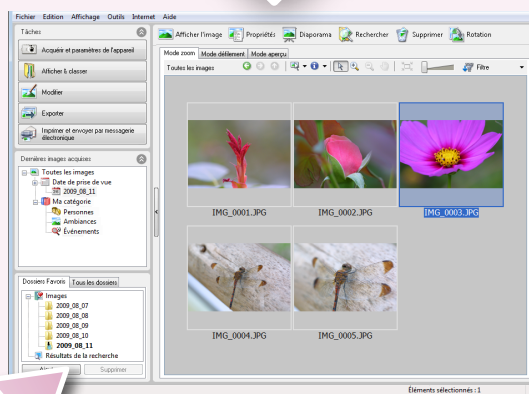

ZoomBrowser EX

ASTUCE

Utilisation de la fonction Aide

Le bouton  (Aide) ou le menu Aide est disponible dans la plupart des fenêtres de CameraWindow et de ZoomBrowser EX. Ils vous permettent d'obtenir de l'aide lorsque vous n'êtes pas certain de la marche à suivre.




Fenêtre principale ZoomBrowser EX

Affichage de la Fenêtre principale

La fenêtre principale ZoomBrowser EX s'affiche une fois le transfert des images depuis l'appareil photo terminé et CameraWindow se ferme. Vous pouvez également l'ouvrir en double-cliquant sur l'icône ZoomBrowser EX sur le bureau.



Dénomination des éléments de la Fenêtre principale

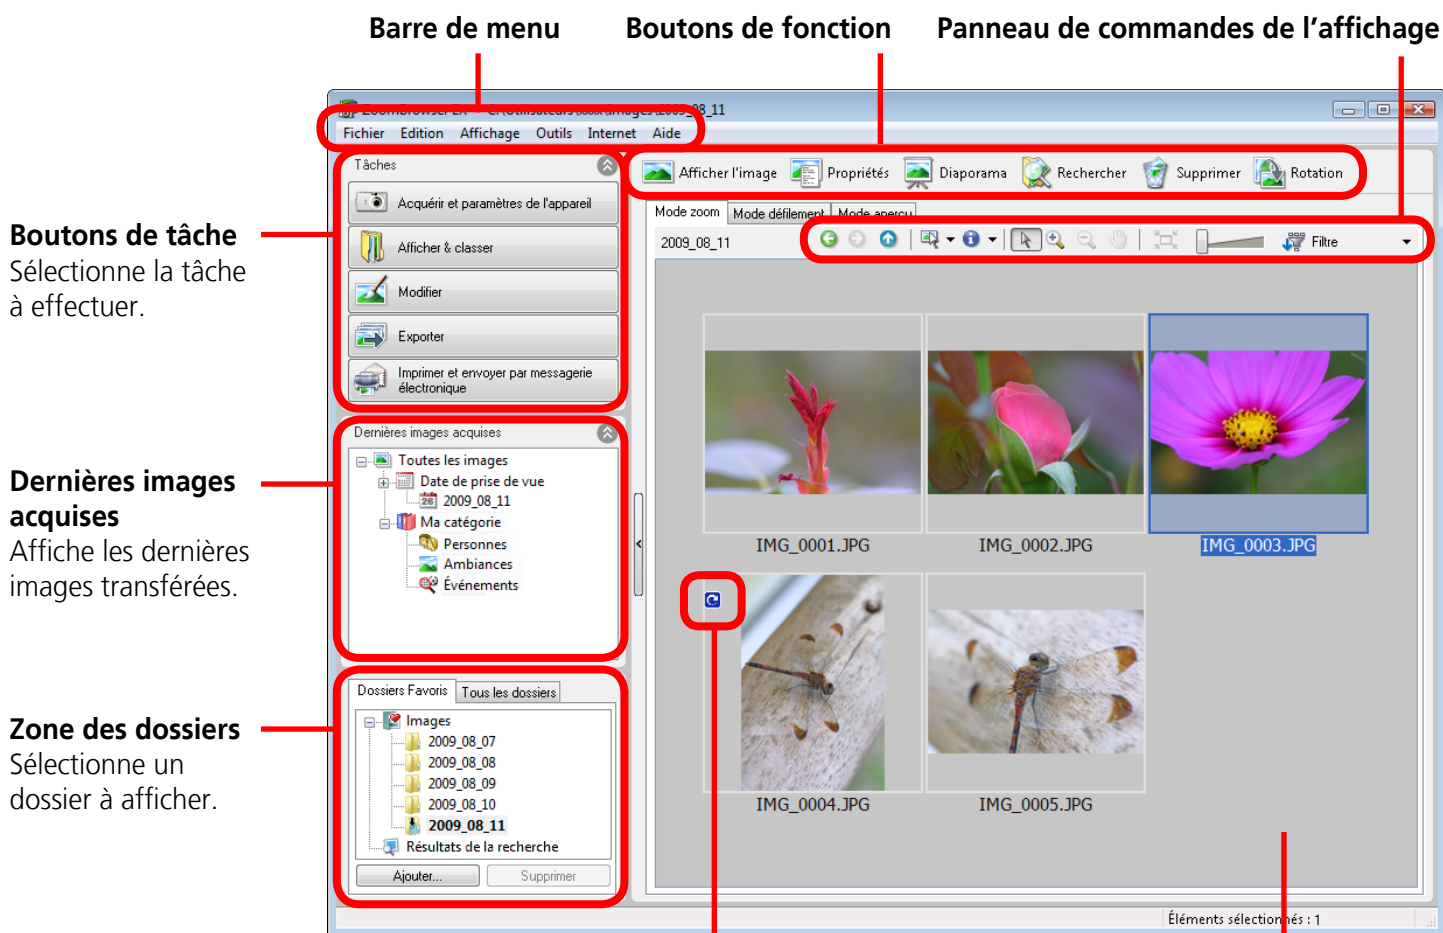

Icône Propriétés (affiche les propriétés de l'image)

- : Image enregistrée avec le mode Assemblage de l'appareil photo
- : Image RAW
- : Vidéo
- : Vidéo pour lecture au ralenti
- : Image accompagnée d'un mémo vocal
- : Image protégée
- : Image prise avec la fonction de bracketing auto (AEB) de l'appareil photo
- : Image orientée (à l'écran uniquement)

Zone du navigateur


Les icônes indiquant les propriétés de l'image s'affichent sur le pourtour des images, comme illustré à gauche.

Réalisation de tâches

Sélection de tâches et procédures de la fenêtre de tâches


Vous pouvez accéder à de nombreuses fonctions de ZoomBrowser EX en sélectionnant une tâche dans la fenêtre principale et en suivant les instructions de la nouvelle fenêtre. Pour obtenir plus de détails sur les fonctions, reportez-vous à la « [Liste des fonctions disponibles](#) » dans l'annexe.

1 Sélectionnez une tâche.

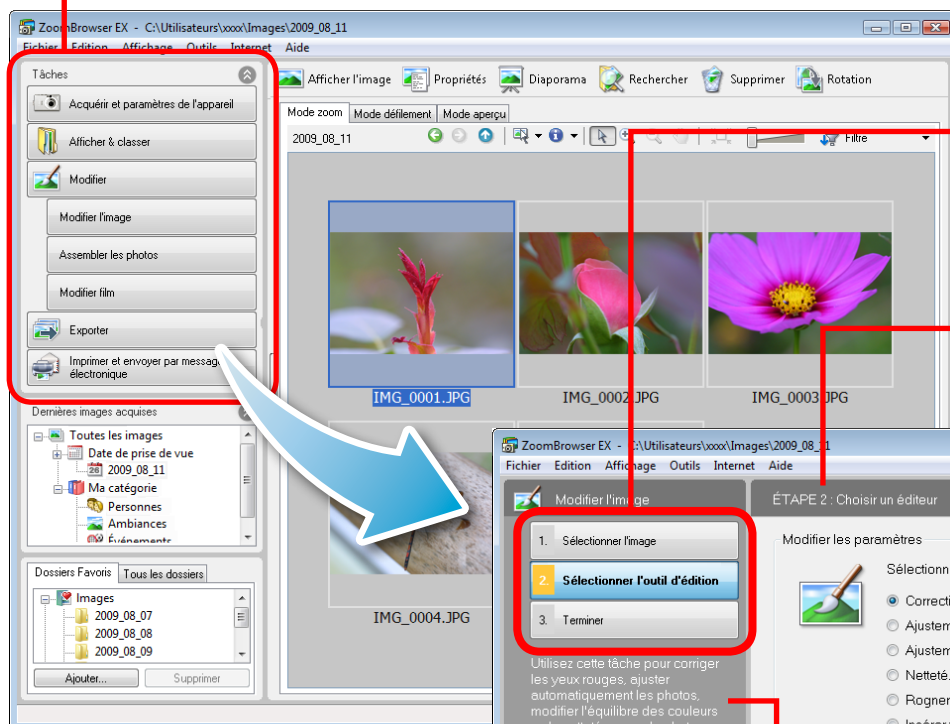

Les principales étapes de la tâche apparaissent ici. Suivez les étapes dans l'ordre. Vous pouvez revenir aux étapes précédentes.

Un aperçu de la tâche sélectionnée apparaît ici.

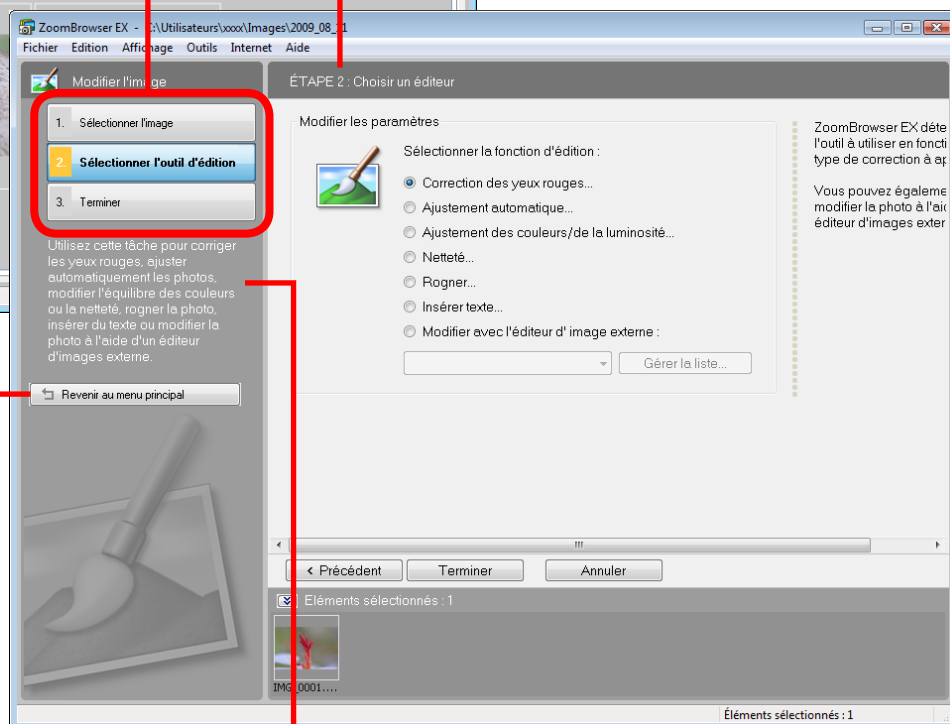

Annule la procédure et retourne à la fenêtre précédente.

2 Suivez les instructions pour effectuer cette tâche.

Transfert d'images

Transfert d'images en connectant l'appareil photo à l'ordinateur

Transférez des images de l'appareil photo à l'ordinateur.



! IMPORTANT

- Les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation supposent que vous ayez correctement installé le logiciel. Reportez-vous au *Guide d'utilisation de l'appareil photo* pour connaître les procédures d'installation du logiciel.
- Pour savoir comment connecter l'appareil photo à un ordinateur, reportez-vous au *Guide d'utilisation de l'appareil photo*. Veuillez également consulter les « [Précautions concernant la connexion de l'appareil photo à l'ordinateur](#) ».
- Avec certaines versions de Microsoft Windows, il est possible que CameraWindow ne s'ouvre pas lorsque l'appareil photo est connecté. Dans ce cas, double-cliquez sur l'icône ZoomBrowser EX sur le bureau afin de démarrer ZoomBrowser EX et d'ouvrir la fenêtre principale. Cliquez sur le bouton de tâche [Acquérir et paramètres de l'appareil], puis sur [Connecter l'appareil photo].

1 Connectez l'appareil photo à l'ordinateur avec le câble d'interface fourni.


2 Mettez l'appareil photo sous tension, réglez-le en mode de lecture et préparez-le pour la communication avec l'ordinateur.

3 Lorsqu'une fenêtre similaire à celle de droite s'ouvre, cliquez sur [Télécharge des images de l'appareil photo Canon].

Avec Windows XP, cliquez sur [Canon CameraWindow], puis sur [OK] dans la fenêtre Exécution automatique.

Sous Windows 7, procédez comme suit pour afficher CameraWindow.

1. Cliquez sur  dans la barre des tâches.
2. Dans l'écran qui s'affiche, cliquez sur le lien  pour modifier le programme.
3. Cliquez sur [Télécharge des images de l'appareil photo Canon], puis sur [OK].
4. Double-cliquez sur .

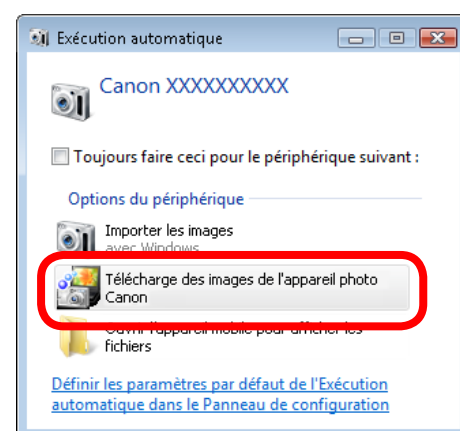

4

Cliquez sur [Importer les images depuis l'appareil photo], puis sur [Importer les images non transférées].

Seules les images qui n'ont pas été transférées auparavant vont être importées.



Une boîte de dialogue indiquant que le transfert est terminé s'ouvre. Cliquez sur [OK] et fermez l'écran CameraWindow. Les images transférées s'affichent dans la fenêtre principale.

Vous pouvez sélectionner les nouvelles images transférées en fonction de la date de prise de vue ou de la classification Ma catégorie (sélectionnez des modèles uniquement).



: Dossiers contenant les images récemment acquises

CameraWindow (écran Menu)

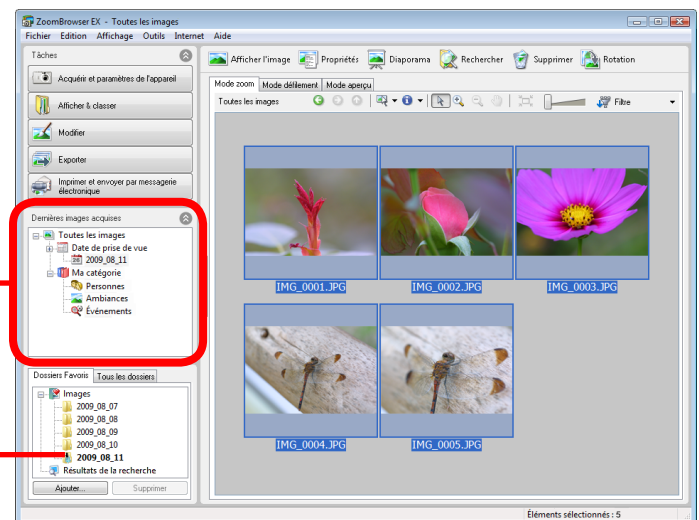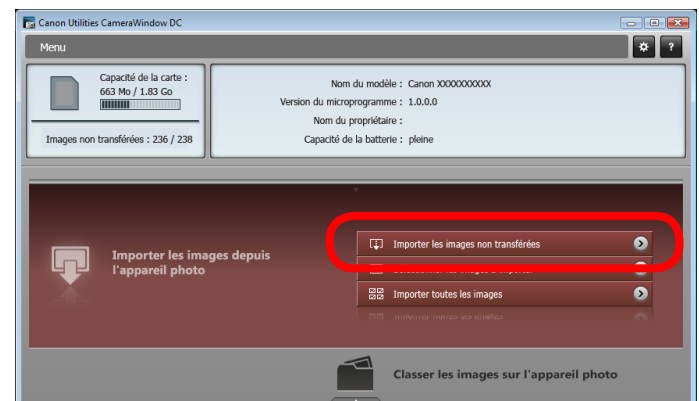

- Les images importées à partir de cartes mémoire où sont stockées de nombreuses images (plus de 1 000) peuvent ne pas se transférer correctement. Si cela se produit, utilisez un lecteur de carte mémoire pour effectuer le transfert. Pour plus d'informations sur le transfert d'images à partir d'un lecteur de carte mémoire, reportez-vous à « [Transfert d'images à l'aide d'un lecteur de carte mémoire](#) ».
- Le transfert des fichiers vidéo prend du temps car ils sont volumineux.



ASTUCE

Modification du dossier de destination du transfert

Par défaut, les images transférées sont enregistrées dans le dossier [Images] ou [Mes images]. Pour utiliser un autre dossier de destination, cliquez sur le bouton [Paramètres] à droite à l'étape 4 comme décrit ci-dessus, puis cliquez sur le bouton [Importer]. Dans l'onglet [Paramètres dossier], cliquez sur [Parcourir] pour régler les paramètres sur l'écran qui s'affiche.


Changement du logiciel qui apparaît une fois les images transférées

Vous pouvez choisir le logiciel qui apparaît une fois les images transférées. Cliquez sur [Paramètres] dans le coin supérieur droit de CameraWindow, puis cliquez sur [Importer] dans l'écran qui apparaît et choisissez l'onglet [Après importation]. Une fois vos paramètres définis, appuyez sur [OK] et fermez l'écran [Préférences].

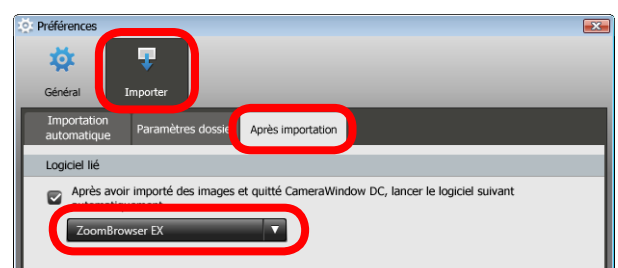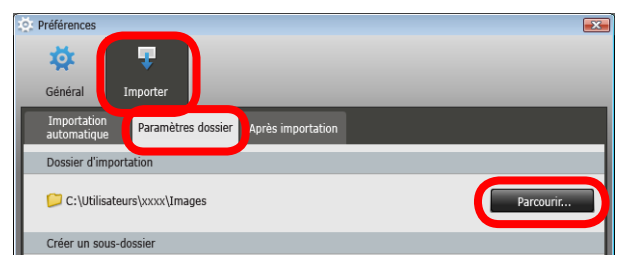

ASTUCE**Sélectionner les images à importer**


Pour transférer uniquement certaines images de l'appareil photo, cliquez sur [Importer les images depuis l'appareil photo] dans CameraWindow (écran Menu), [Sélectionner les images à importer], puis sélectionnez les images sur l'écran de transfert d'images, et cliquez sur le bouton  (Importer). Pour obtenir des informations, reportez-vous à « Écran de transfert d'image ».

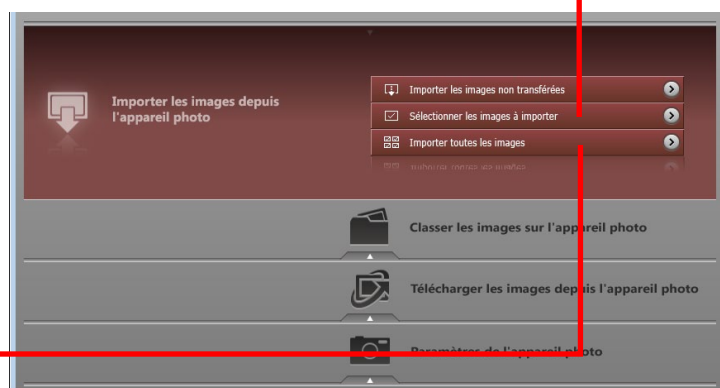**Importer toutes les images**

Pour transférer toutes les images depuis l'appareil photo, cliquez sur [Importer les images depuis l'appareil photo] dans CameraWindow (écran Menu) puis sur [Importer toutes les images].

Transfert automatique d'images au démarrage de CameraWindow

Pour transférer automatiquement des images au démarrage de CameraWindow, cliquez sur le bouton indiqué, situé à droite de CameraWindow (écran Menu), puis cliquez sur le bouton [Importer] et sur l'onglet [Importation automatique]. Cochez [Commencer à importer des images automatiquement lorsque ce logiciel est lancé.].

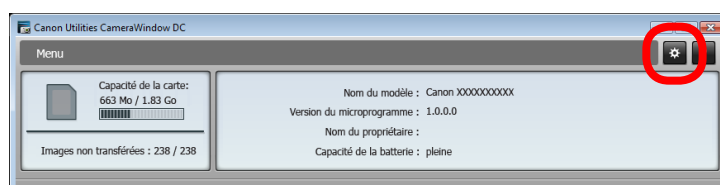**Transfert d'images à l'aide d'un lecteur de carte mémoire**

Une fenêtre de sélection d'actions s'ouvre une fois que vous avez inséré une carte mémoire dans le lecteur de carte mémoire. Si vous sélectionnez [Télécharger/Afficher les images utilise Canon ZoomBrowser EX], ZoomBrowser EX démarre et affiche la fenêtre suivante. Utilisez cette fenêtre pour effectuer le transfert.



Transférez toutes les images qui n'ont pas été transférées auparavant.

Vous permet de sélectionner et de transférer des images.

Lance l'impression d'images.

Configure le dossier de transfert et d'autres paramètres.


IMPORTANT

- Les vidéos transférées à l'aide de la fonction de transfert direct de Windows 7 risquent de ne pas être correctement traitées dans ZoomBrowser EX. Transférez les films avec le logiciel inclus.

Impression

Impression d'une image unique sur une seule page

Imprime une seule image par page.

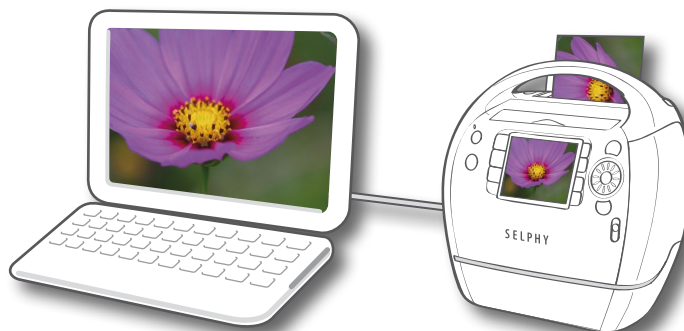


ASTUCE

Impression de vidéos

Il est impossible d'imprimer des vidéos. Vous pouvez par contre extraire des images fixes à partir de vidéos et les imprimer une fois que vous les avez sauvegardées. Pour savoir comment enregistrer des images fixes à partir de vidéos, reportez-vous à « [Extraction d'images fixes à partir de vidéos](#) ».


1 Cliquez sur le bouton de tâche [Imprimer et envoyer par messagerie électronique] dans la fenêtre principale.

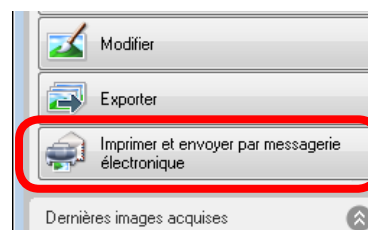

2 Cliquez sur [Impression photo].



3 Vérifiez que [1. Sélectionner les images] est activé et sélectionnez les images à imprimer.

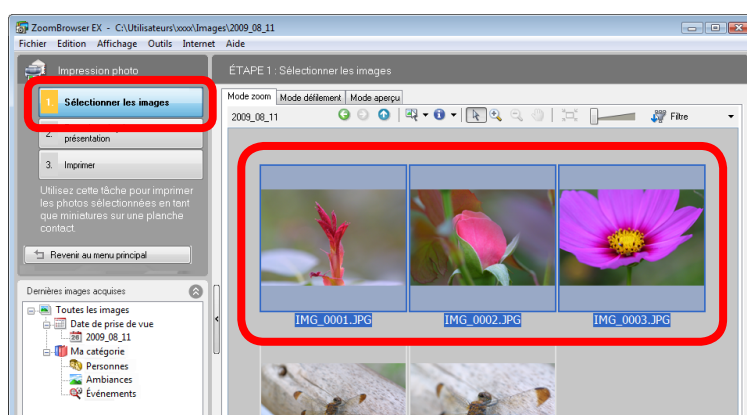


4 Cliquez sur [2. Paramètres imprimante et présentation] et définissez les catégories à votre guise.

Définit les réglages de l'imprimante, les dimensions du papier et l'impression sans bordure.

Cliquez ici pour découper et imprimer une partie d'une image.

Cliquez ici pour insérer du texte sur une image à imprimer.

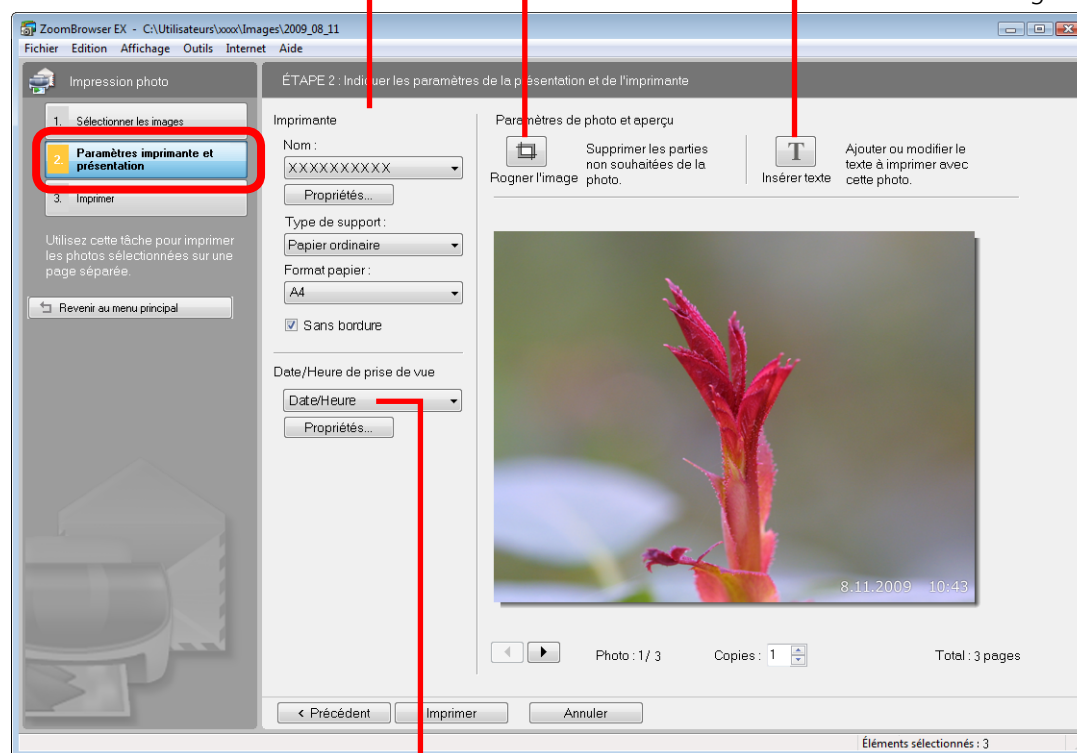

Définit les réglages de l'empreinte de la date et de l'heure de la prise de vue.

5 Cliquez sur [3. Imprimer]. L'impression démarre.

ASTUCE

Impression à l'aide d'un autre logiciel


Si vous avez installé un logiciel d'impression sur votre ordinateur, vous pouvez également vous en servir pour imprimer des images. Cliquez sur le bouton de tâche [Imprimer et envoyer par messagerie électronique] dans la fenêtre principale, puis sur [Imprimer à l'aide d'un autre logiciel].

Planche contact


Imprime un index des images.




- 1 Cliquez sur le bouton de tâche [Imprimer et envoyer par messagerie électronique] dans la fenêtre principale.

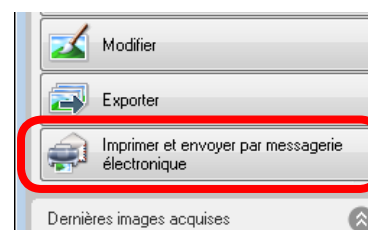

- 2 Cliquez sur [Planche contact].

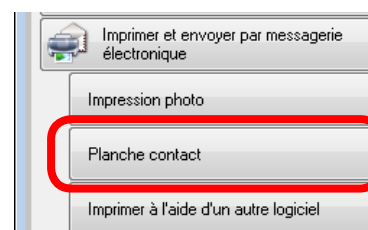

- 3 Vérifiez que [1. Sélectionner les images] est activé et sélectionnez les images à imprimer.

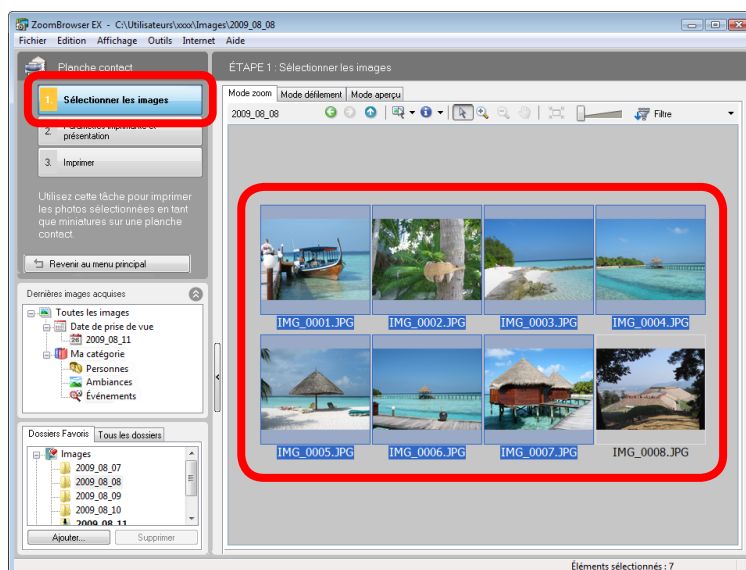


4 Cliquez sur [2. Paramètres imprimante et présentation] et définissez les catégories à votre guise.

Définit les réglages de l'imprimante et les dimensions du papier.

Fait pivoter les images sélectionnées.

Sélectionnez l'image que vous souhaitez faire pivoter ou découper.

Cliquez ici pour découper et imprimer une partie de l'image sélectionnée.

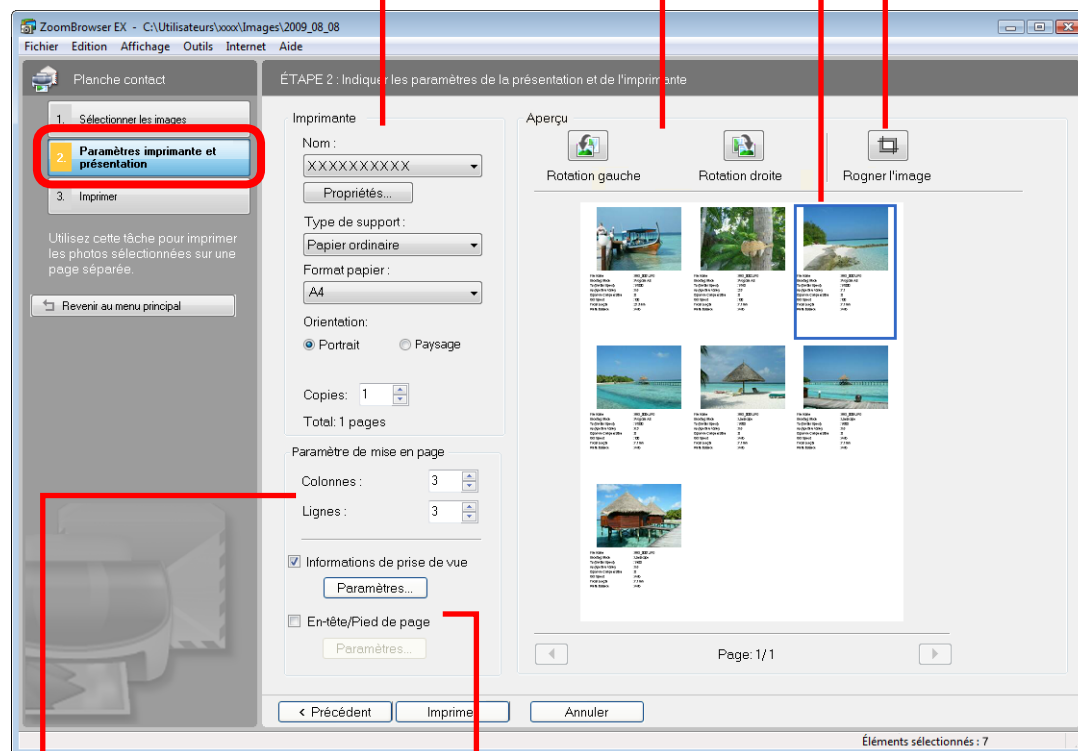

Définit le nombre de lignes ou de colonnes.

Configure l'impression des informations concernant la prise de vue, les commentaires, en-têtes, pieds de page ou numéros de page.

5 Cliquez sur [3. Imprimer]. L'impression démarre.


Utilisation de CameraWindow

Premier écran Menu

Cet écran s'affiche lorsque l'appareil photo est connecté à votre ordinateur. Cliquez sur chaque bouton pour afficher les options disponibles.

Affiche les informations de la carte mémoire de l'appareil photo.

Affiche des informations sur l'appareil photo.

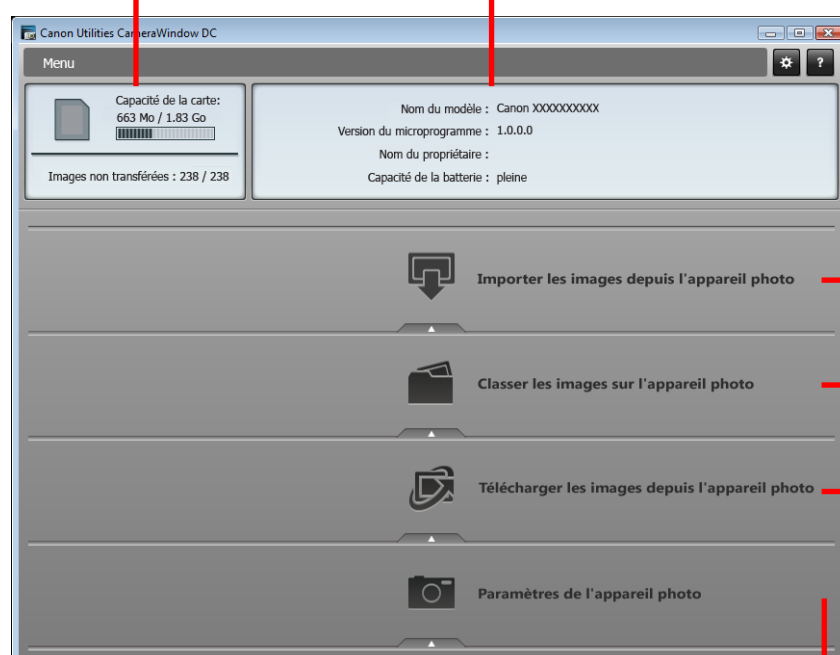

Démarre le transfert d'images de l'appareil photo à l'ordinateur.

Permet d'effectuer des opérations de protection, pivotement et suppression des images sur l'appareil photo. Transfère également des images de l'ordinateur à l'appareil photo.

Permet d'effectuer des opérations de téléchargement de vidéos sur l'appareil photo vers des services Web.

Permet de définir l'écran de démarrage et le son de départ de l'appareil photo, ainsi que divers sons sur l'appareil photo. Pour obtenir des informations, reportez-vous à « [Paramètres Mon profil](#) » sous « Fonctions avancées ». Ce menu peut ne pas s'afficher, selon le modèle de votre appareil photo.

ASTUCE

Personnalisation des fonctions de CameraWindow


Cliquez sur le bouton  dans le coin supérieur droit de l'écran pour personnaliser de nombreuses fonctions et rendre l'utilisation de CameraWindow plus facile. Vous pouvez modifier les réglages de transfert automatique, l'écran qui apparaît au démarrage de CameraWindow et le dossier de destination de transfert.

Écran de transfert d'image

Cet écran apparaît lorsque vous cliquez sur [Importer les images depuis l'appareil photo] sur l'écran Menu, puis sur [Sélectionner les images à importer]. Sélectionnez l'image que vous souhaitez transférer, puis cliquez sur le bouton  pour transférer l'image vers votre ordinateur.

Fenêtre de l'afficheur (Affichage en mode miniatures)

Retourne à l'écran Menu.

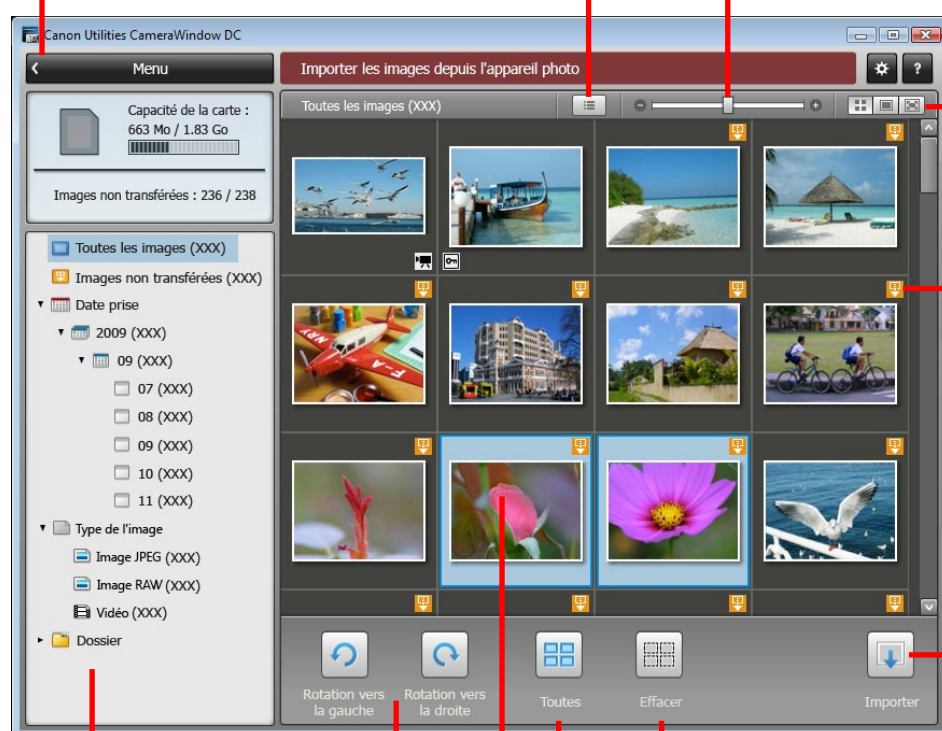

Images enregistrées sur l'appareil photo correspondant au filtre sélectionné dans la zone de droite.



Fait pivoter les images sélectionnées de 90° vers la gauche ou la droite.

Le fond de ces images devient bleu.

 Affiche ou masque la date de prise de vue et le nom du dossier sous les miniatures (en mode d'affichage Miniatures).

 Modifie la taille des miniatures (en mode d'affichage Miniatures).

 Ferme CameraWindow.

 Bascule entre les différents modes d'affichage de la fenêtre.

 Affichage en mode miniatures

 Affichage en mode aperçu

 Affichage en mode plein écran

Double-cliquez sur une image pour basculer en mode d'affichage Aperçu.

Ce symbole apparaît sur les images qui n'ont pas encore été transférées.

 Transfère l'image sélectionnée dans la fenêtre de l'afficheur sur votre ordinateur.

 Annule la sélection d'image.

 Sélectionne toutes les images.

! IMPORTANT

- Les fonctions (boutons) qui s'affichent varient en fonction du modèle de l'appareil photo.

Écran Classement des images

Cet écran apparaît lorsque vous cliquez sur [Classer les images sur l'appareil photo] sur l'écran Menu, puis sur [Classer les images]. Cliquez sur un dossier à gauche pour afficher toutes les images contenues dans le dossier sous forme de miniatures (petites images) à droite de l'écran.

Fenêtre de l'afficheur (Affichage en mode miniatures)

Retourne à l'écran Menu.



Images enregistrées sur l'appareil photo correspondant au filtre sélectionné dans la zone de droite.



Fait pivoter les images sélectionnées de 90° vers la gauche ou la droite.

Le fond de ces images devient bleu.

Affiche ou masque la date de prise de vue et le nom du dossier sous les miniatures (en mode d'affichage Miniatures).

Modifie la taille des miniatures (en mode d'affichage Miniatures).

Ferme CameraWindow.

Bascule entre les différents modes d'affichage de la fenêtre.

Affichage en mode miniatures

Affichage en mode aperçu

Affichage en mode plein écran

Double-cliquez sur une image pour basculer en mode d'affichage Aperçu.

Ce symbole apparaît sur les images qui n'ont pas encore été transférées.

Supprime l'image sélectionnée dans la fenêtre de l'afficheur.

Active ou désactive la protection de l'image sélectionnée dans la fenêtre de l'afficheur.

Transfère des images de l'ordinateur à l'appareil photo.

! IMPORTANT

- Les fonctions (boutons) qui s'affichent varient en fonction du modèle de l'appareil photo.
- Cliquez sur le bouton (Supprimer) pour supprimer l'image de l'appareil photo. Utilisez cette fonction avec précaution, car vous ne pouvez pas récupérer les images supprimées.

Utilisation de la fenêtre principale ZoomBrowser EX

Fenêtre principale

Il s'agit de la principale fenêtre où vous effectuerez des tâches dans ZoomBrowser EX.

Diaporama

Affiche les images sélectionnées les unes à la suite des autres.

Propriétés

Affiche les informations sur l'image sélectionnée.

Afficher l'image

Affiche l'image sélectionnée dans la fenêtre de l'afficheur.

Boutons de tâche

Sélectionne la tâche à effectuer.

Dernières images acquises

Vous pouvez visualiser les images par Date de prise de vue ou Ma catégorie.

Rechercher

Permet d'effectuer des recherches sur les images.

Supprimer


Supprime les images ou dossiers sélectionnés.

- Les images supprimées sont envoyées dans la Corbeille sur le Bureau.
- Vous ne pouvez pas récupérer l'association entre un mémo sonore et une image dans un fichier restauré à partir de la Corbeille.

Rotation

Fait pivoter l'image sélectionnée.

- Cliquez sur le menu [Edition] et sélectionnez [Rotation selon les informations de rotation] pour faire pivoter l'image originale dans la direction affichée.

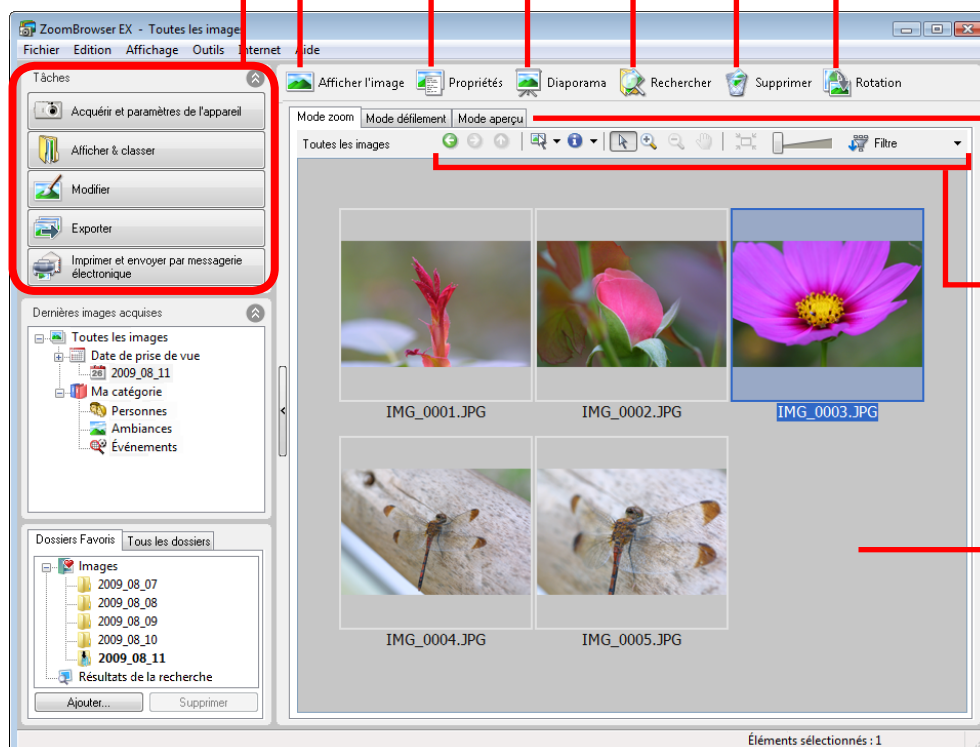

Mode d'affichage

Permet de sélectionner le mode d'affichage de la zone du navigateur.

Panneau de commandes de l'affichage

Configure les paramètres pour afficher les images dans la zone du navigateur.

Zone du navigateur

Affiche les images dans une liste d'index.

Zone des dossiers


Sélectionne un dossier à afficher.

- Vous pouvez enregistrer les dossiers que vous utilisez fréquemment en tant que Dossiers Favoris (). Enregistrez en cliquant sur [Ajouter]. Pour supprimer un dossier de la zone Dossiers Favoris, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton [Supprimer].




Modes d'affichage


Sélectionnez le mode d'affichage de la zone du navigateur selon vos envies.

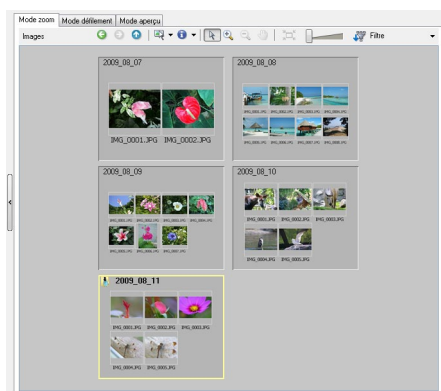

Mode zoom : idéal pour visualiser de nombreuses images.

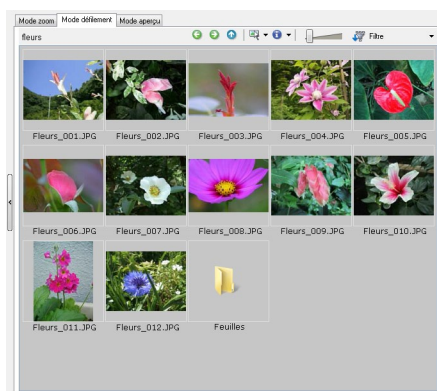

Mode défilement : permet de visualiser les miniatures dans des dimensions plus confortables.

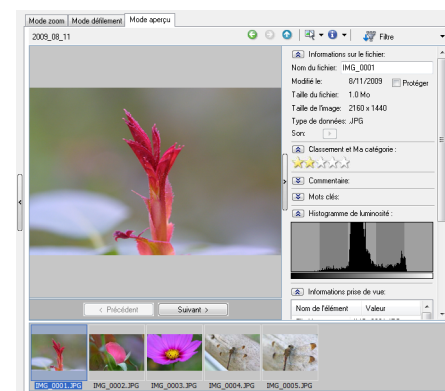

Mode aperçu : permet de lire les informations sur les images au cours de la visualisation.

ASTUCE

Agrandissez les miniatures pour visualiser les images

En mode zoom ou défilement, vous pouvez placer le pointeur de la souris sur une miniature pour afficher l'image dans un format plus grand dans une fenêtre contextuelle. Vous pouvez également choisir de ne pas afficher la fenêtre contextuelle dans le menu  (Afficher les informations).

Panneau de commandes de l'affichage

Ce panneau permet de définir les paramètres d'affichage de la zone du navigateur.

Menu Sélection d'images

Cliquez sur ce menu pour sélectionner ou désélectionner toutes les images contenues dans la zone du navigateur.

Bouton de sélection

Utilisez-le pour sélectionner des images en mode zoom.

Ajuster à la fenêtre

Modifie la taille des miniatures pour les ajuster à la fenêtre.

Taille d'affichage

Permet de modifier la taille des miniatures affichées dans la zone du navigateur.

Menu Afficher/masquer les informations de l'image

Permet d'afficher ou de masquer les informations de l'image apparaissant en dessous de la miniature (par exemple, le nom de fichier, la date de prise de vue ou le classement).

Bouton Zoom

Ce bouton vous permet de faire un zoom avant ou arrière sur l'image.

Bouton de défilement

Utilisez ce bouton en mode zoom pour déplacer la partie affichée de l'image (faites glisser dans la zone du navigateur).

Menu Outil de filtrage

Affiche uniquement les images correspondant à des critères spécifiques.



Tâches de la zone du navigateur

Modifiez le niveau des dossiers

Vous pouvez modifier le niveau des dossiers en suivant les procédures suivantes.

- En mode zoom, placez le curseur de la souris sur le dossier et cliquez sur l'icône  qui s'affiche.
- En mode défilement ou aperçu, double-cliquez sur l'icône .
- Pour monter le dossier d'un niveau, cliquez sur l'icône .

Changez la taille de l'affichage

Vous pouvez modifier le rapport hauteur/largeur de l'affichage (mode zoom) ou la taille des miniatures (mode défilement) avec le curseur.

Sélectionnez les images

Cliquez sur une image dans la zone du navigateur pour la sélectionner. Pour sélectionner plusieurs images, maintenez la touche [Ctrl] enfoncée lorsque vous cliquez sur les images, ou maintenez la touche [Maj] enfoncée et cliquez sur une image de début et une image de fin afin de sélectionner une plage d'images adjacentes.

Affichez les images


Double-cliquez sur une image dans la zone du navigateur (ou sélectionnez l'image et cliquez sur  (Afficher l'image)) pour l'afficher dans la fenêtre de l'afficheur.

Déplacez et copiez des images

Pour déplacer une image d'un dossier à l'autre, faites-la glisser vers le dossier de destination et relâchez le bouton de la souris.

Pour copier une image, maintenez la touche [Ctrl] appuyée tout en relâchant le bouton de la souris comme expliqué ci-dessus.

Vous pouvez utiliser ces procédures pour copier des images entre l'Explorateur Windows et la fenêtre principale.

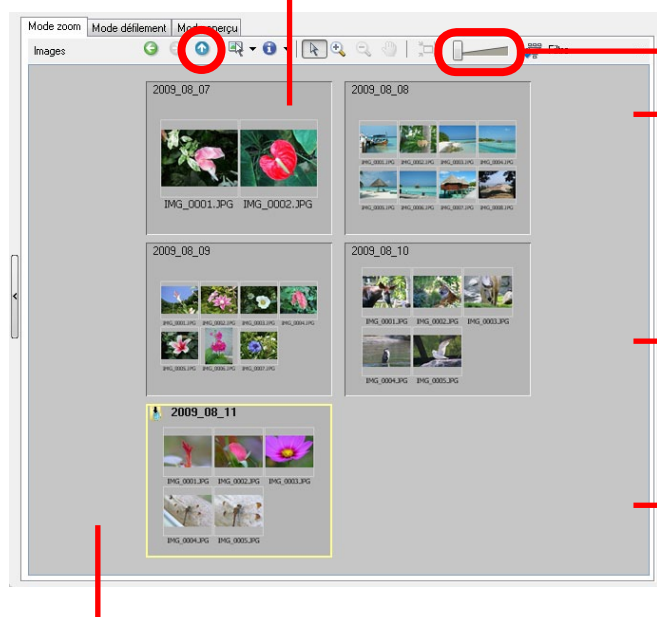

Créez un nouveau dossier

Pour créer un nouveau dossier dans la zone du navigateur, cliquez sur le menu [Fichier] et sélectionnez [Nouveau dossier].

ASTUCE

Menus contextuels


Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une fenêtre ou une image pour afficher le menu contextuel. Ils contiennent les fonctions disponibles dans le contexte ainsi que d'autres fonctions très pratiques. Ils vous permettent de travailler de manière plus efficace.

Utilisation du navigateur

Si vous modifiez le facteur de zoom affiché en mode zoom, la fenêtre du navigateur s'ouvre et indique la position actuelle. Vous pouvez modifier la position dans la fenêtre du navigateur en faisant glisser  ou en cliquant dans la fenêtre.

Fenêtre Propriétés

La fenêtre Propriétés s'affiche lorsque vous sélectionnez une image dans la zone du navigateur et que vous cliquez sur le bouton Propriétés. Cette fenêtre ne s'affiche pas en mode aperçu.

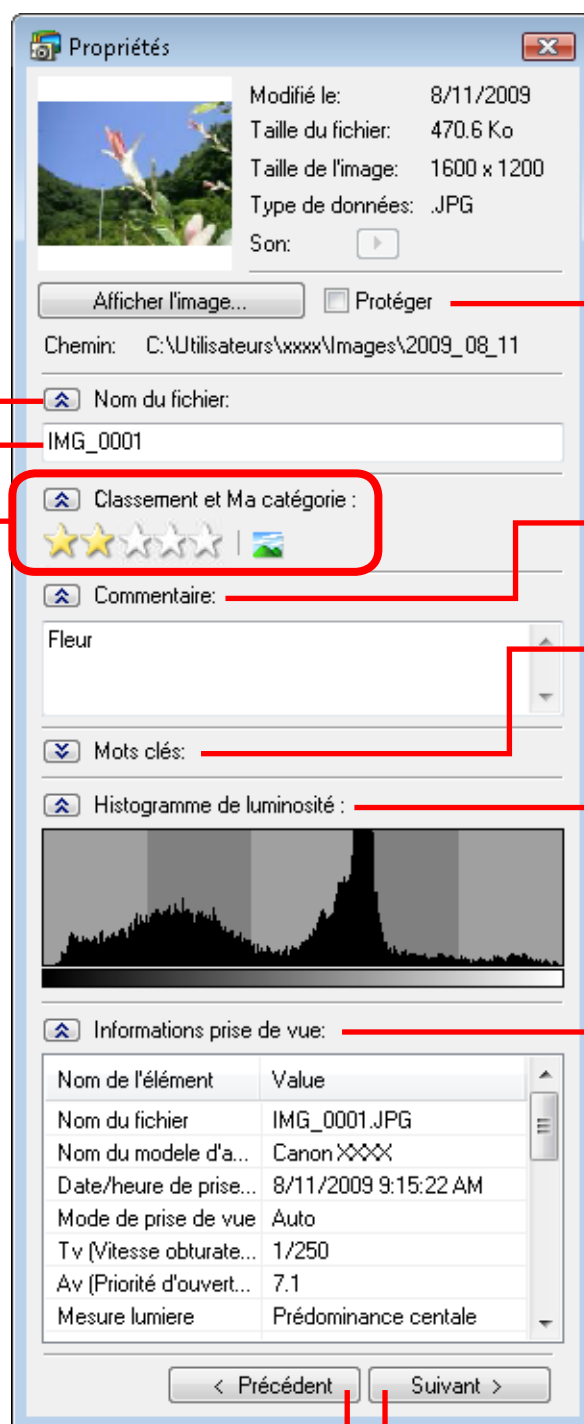

Affiche ou masque les catégories.

Nom du fichier

Le nom du fichier peut être modifié.

Classement et Ma catégorie

Permet de définir le classement d'une image.

Une icône s'affiche si l'option Ma catégorie est définie (certains modèles uniquement).

Protéger

Empêche l'écrasement ou la suppression d'une image.

Commentaire

Vous pouvez saisir un commentaire dans ce champ.

Mots clés

Permet de définir les mots clés utilisés dans les recherches.

Histogramme de luminosité

Graphique représentant la répartition des zones de lumière et d'ombre de l'image.

Informations prise de vue

Permet d'afficher des informations détaillées, telles que la vitesse d'obturation et la correction d'exposition sélectionnées. Les informations affichées dépendent du modèle de l'appareil photo.

Boutons de sélection d'images


Si vous sélectionnez plusieurs images, vous pouvez basculer entre les images pour lesquelles des informations sont affichées dans la fenêtre Propriétés.

Fenêtre de l'afficheur

Double-cliquez sur une image dans la fenêtre principale pour l'ouvrir dans cette fenêtre.

Modifiez la dimension d'affichage.

Si vous effectuez un zoom avant, le système affiche la fenêtre du navigateur afin de montrer la position relative de l'image.

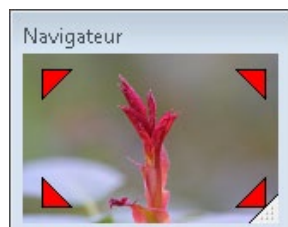


Affichage en mode plein écran.

Définissez les classements.

Modifiez l'image.

Affichez des informations sur la prise de vue de l'image. Vous pouvez configurer l'affichage des informations en cliquant sur le menu [Outils] et en sélectionnant [Préférences].

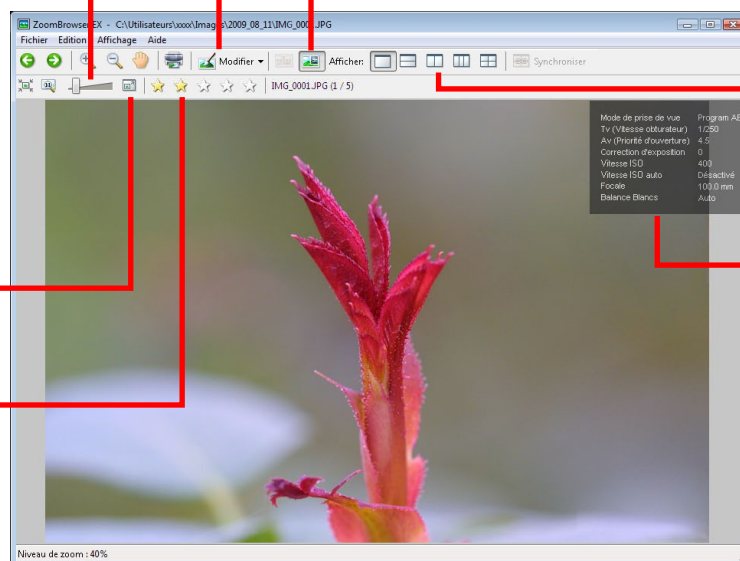


Affichez plusieurs images côte à côte.

Informations sur la prise de vue

- Le bouton [Afficher l'image originale] s'affiche sous les images RAW dans la fenêtre de l'afficheur. Cliquez dessus pour afficher l'image convertie dans la fenêtre de l'afficheur.
- La fenêtre suivante apparaît lorsqu'une vidéo s'affiche.

Vous pouvez extraire des images fixes à partir de vidéos.

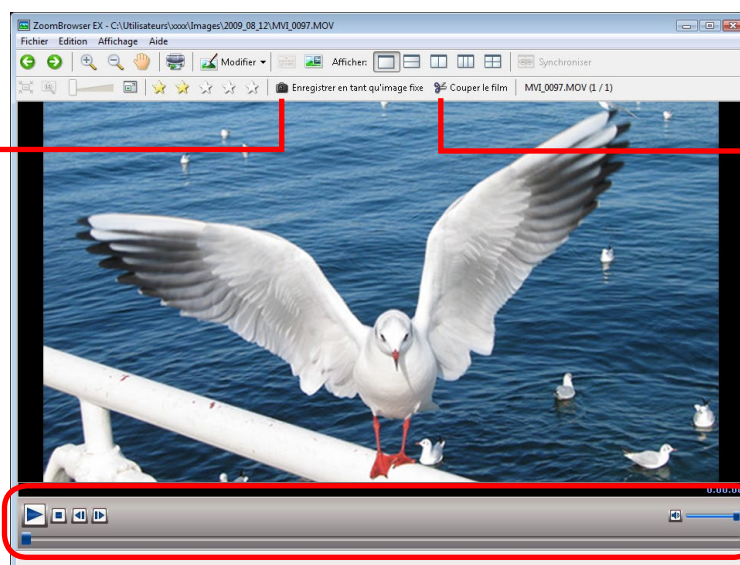

Vous pouvez couper le début et la fin d'un clip vidéo.

Vous pouvez contrôler la lecture et le volume de la vidéo.

- Une barre de modification de la vitesse de lecture et l'icône 1x (lecture en temps réel) apparaissent lorsqu'une vidéo pour lecture au ralenti est affichée. Si vous cliquez sur 1x, la lecture de la vidéo se fera à la vitesse réelle de la prise de vue.


Modification d'images

! IMPORTANT

- L'image originale est écrasée après sa modification sauf si vous modifiez son nom avant de l'enregistrer. Pour garder intacte l'image originale, modifiez le nom du fichier avant d'enregistrer l'image modifiée.
- Cette section présente les procédures que vous lancez en cliquant sur le bouton de tâche Édition. Vous pouvez également modifier les images en cliquant sur le bouton [Modifier] dans la fenêtre de l'afficheur.

Correction œil rouge

Restaure la couleur originale des yeux lorsque la lumière reflétée par le flash les fait apparaître rouges.

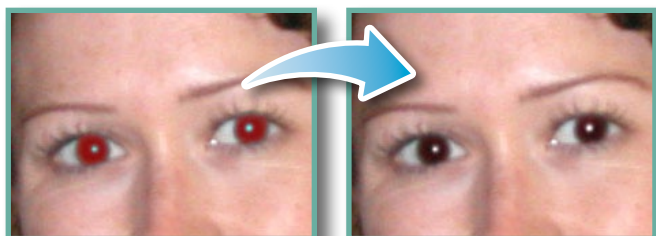

- Après avoir sélectionné le mode Auto, cliquez sur [Démarrer].
- Passez en mode Manuel si vous ne parvenez pas à corriger l'image en mode Auto, puis sélectionnez l'œil à corriger.



Procédures

- 1 Sélectionnez une tâche à gauche de la fenêtre : [Modifier] puis [Modifier l'image].
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 [2. Sélectionner l'outil d'édition]
- 4 [Correction des yeux rouges]
- 5 [3. Terminer]

- Vous ne pouvez pas modifier les vidéos et les images RAW.

Ajustement automatique

Ajuste automatiquement l'équilibre des couleurs de l'image et la luminosité.




Procédures

- 1 Sélectionnez une tâche à gauche de la fenêtre : [Modifier] puis [Modifier l'image].
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 [2. Sélectionner l'outil d'édition]
- 4 [Ajustement automatique]
- 5 [3. Terminer]

- Vous ne pouvez pas modifier les vidéos et les images RAW.

Ajustement des couleurs/de la luminosité

Vous pouvez ajuster l'équilibre des couleurs et la luminosité en utilisant plusieurs méthodes.

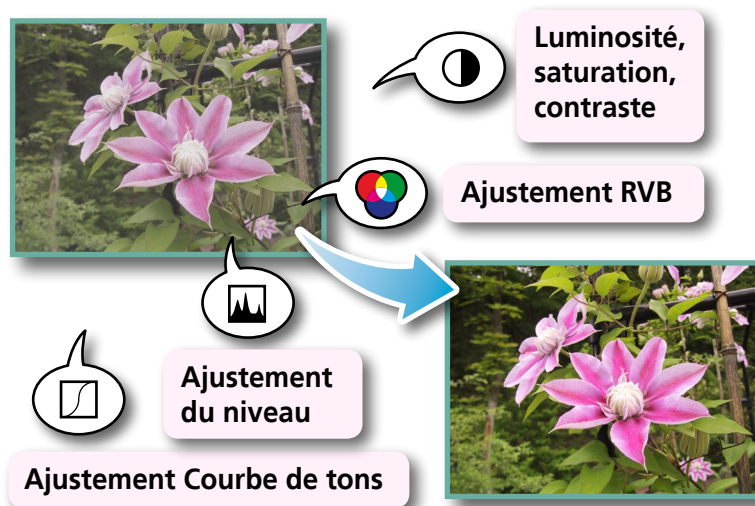


Procédures

- 1 Sélectionnez une tâche à gauche de la fenêtre : [Modifier] puis [Modifier l'image].
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 [2. Sélectionner l'outil d'édition]
- 4 [Ajustement des couleurs/de la luminosité]
- 5 [3. Terminer]

- Vous ne pouvez pas modifier les vidéos et les images RAW.

Ajustement de la netteté : renforcement des contours

Améliore la netteté des images en renforçant les contours des sujets (personnes et objets, par exemple).

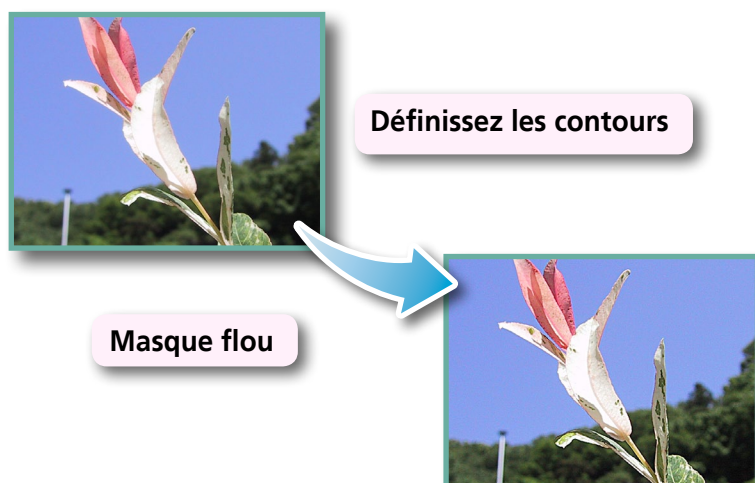


Procédures

- 1 Sélectionnez une tâche à gauche de la fenêtre : [Modifier] puis [Modifier l'image].
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 [2. Sélectionner l'outil d'édition]
- 4 [Netteté]
- 5 [3. Terminer]

- Le Masque flou [Radius] représente la dimension à laquelle le contour est détecté et le [Seuil] représente la valeur standard à laquelle le contour est déterminé.
- Vous ne pouvez pas modifier les vidéos et les images RAW.

Rognage : découpage d'une partie de l'image

Utilisez cette fonction pour supprimer les parties superflues de l'image.

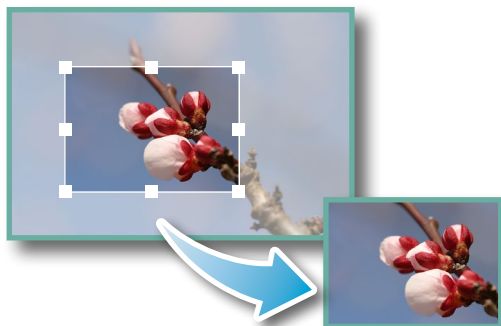

Procédures

- 1 Sélectionnez une tâche à gauche de la fenêtre : [Modifier] puis [Modifier l'image].
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 [2. Sélectionner l'outil d'édition]
- 4 [Rogner]
- 5 [3. Terminer]

- Vous pouvez également entrer des valeurs ou un rapport hauteur/largeur pour spécifier la zone à rogner.
- Vous ne pouvez pas modifier les vidéos et les images RAW.

Insertion de texte

Utilisez cette fonction pour ajouter du texte à l'image.



Procédures

- 1 Sélectionnez une tâche à gauche de la fenêtre : [Modifier] puis [Modifier l'image].
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 [2. Sélectionner l'outil d'édition]
- 4 [Insérer texte]
- 5 [3. Terminer]

- Cochez la case [Anticrénelage] pour que les bords du texte se fondent dans l'image.
- Vous ne pouvez pas modifier les vidéos et les images RAW.

Utilisation d'un autre logiciel d'édition

Si vous enregistrez au préalable un autre programme d'édition d'image dans ZoomBrowser EX, vous pouvez l'utiliser pour modifier une image sélectionnée dans ZoomBrowser EX.

Enregistrement d'un programme d'édition

Enregistrez le programme pour le démarrer depuis ZoomBrowser EX.



ZoomBrowser EX

**Autre
programme
d'édition
d'image**



Procédures

- 1 Sélectionnez une tâche à gauche de la fenêtre : [Modifier] puis [Modifier l'image].
- 2 Sélectionnez une image.
- 3 [2. Sélectionner l'outil d'édition]
- 4 [Modifier avec l'éditeur d'image externe]
- 5 [Gérer la liste]

Édition d'images avec un programme d'édition enregistré



Procédures

- 1 Sélectionnez une tâche à gauche de la fenêtre : [Modifier] puis [Modifier l'image].
 - 2 Sélectionnez une image.
 - 3 [2. Sélectionner l'outil d'édition]
 - 4 [Modifier avec l'éditeur d'image externe]
 - 5 [3. Terminer]
- Il est possible que vous perdiez les informations de prise de vue des images enregistrées avec l'appareil photo puis traitées et enregistrées avec un autre programme d'édition d'image.
 - Vous ne pouvez pas modifier les vidéos et les images RAW.

Sons

Vous pouvez ajouter des effets sonores ou une musique de fond aux images puis les lire.

Ajout de son




Lecture d'un fichier de son d'image



Procédures

1 Sélectionnez une image.

2 


[Edition] et [Ajouter/Supprimer le son].

- Vous pouvez ajouter des fichiers son au format WAVE (extension « .wav ») aux images.
- Lorsque vous ajoutez un fichier son à une image, il est copié dans le même dossier que le fichier image.



Procédures

1 Sélectionnez une image.

2 

[Edition] et [Lecture du son].

Création d'images panoramiques - PhotoStitch

Vous pouvez créer des images panoramiques en déplaçant légèrement l'appareil photo lorsque vous prenez une série de photos et en les fusionnant en une seule image.



Utilisez le programme PhotoStitch pour créer des images panoramiques.



Procédures

1 Sélectionnez une tâche à gauche de la fenêtre : **[Modifier]** et **[Assembler les photos]**.

- Vous ne pouvez pas modifier les vidéos et les images RAW.



ASTUCE

Utilisation du mode Assemblage


Si vous utilisez le mode Assemblage de l'appareil pour prendre des photos, PhotoStitch détecte automatiquement l'ordre des images et le sens de la fusion, facilitant ainsi la fusion des images. (Il est possible que certains modèles d'appareil photo ne proposent pas le mode Assemblage.)

! IMPORTANT

- Si un message s'affiche pour vous indiquer que l'ordinateur ne dispose pas de suffisamment de mémoire, essayez de résoudre le problème à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
 - Fermez toutes les applications autres que PhotoStitch.
 - Réduisez la taille ou le nombre d'images à fusionner.
 - Dans l'onglet [Enregistrer], sélectionnez [Ajuster l'image], puis réduisez la taille sous « Taille de l'image enregistrée ».

Édition de vidéos

Vous pouvez créer des vidéos originales en combinant clips vidéo et images fixes. Vous pouvez même ajouter des titres ou tout autre texte, de la musique de fond et divers effets spéciaux à votre vidéo.

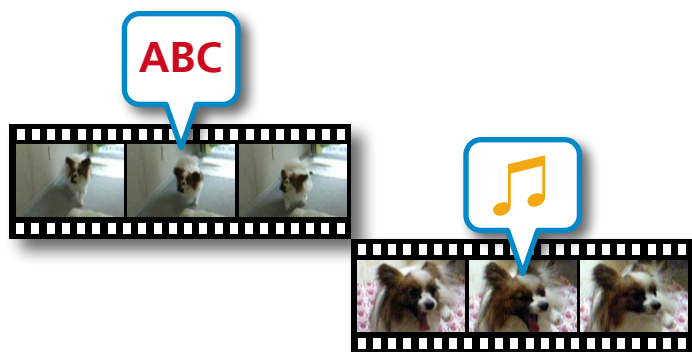

Procédures

- 1 Sélectionnez une tâche à gauche de la fenêtre : [Modifier] et [Modifier film].

ASTUCE

Durée du film enregistrable

- La durée des vidéos que vous enregistrez est affichée à droite. Un message s'affiche lorsque vous tentez d'enregistrer une vidéo plus longue. Dans ce cas, réduisez la durée ou la taille de la vidéo.

Modification de la vitesse de lecture d'une vidéo pour lecture au ralenti et enregistrement dans un nouveau fichier

- Cliquez sur [Vitesse de lecture lente] à l'étape 2 pour modifier la vitesse de lecture (uniquement avec les vidéos pour lecture au ralenti).

Taille de vidéo	Durée max.
1920x1080	Inférieure à 10 minutes
1280x720	Inférieure à 20 minutes
640x480	Inférieure à 30 minutes
320x240	Inférieure à 60 minutes


! IMPORTANT

- Les vidéos modifiées avec cette fonction ne peuvent pas être transférées sur l'appareil photo.
- L'enregistrement de vidéos prend du temps, plus particulièrement les vidéos de type MOV sélectionnées avec [Type d'enregistrement de l'image] qui nécessitent un temps d'enregistrement très long.

Conversion d'images RAW–Digital Photo Professional


Vous pouvez convertir des images RAW aux formats JPEG et TIFF.

Fenêtre principale de Digital Photo Professional

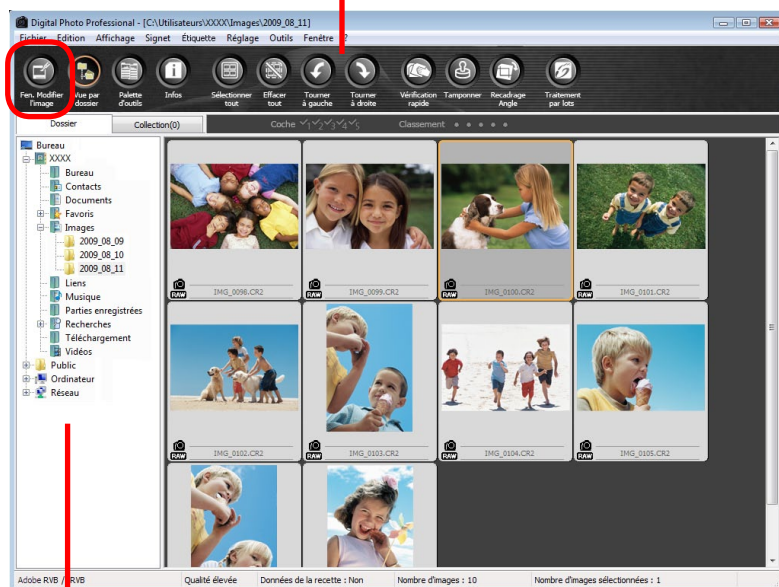

Sélectionne les dossiers contenant des images.

Palette d'outils de Digital Photo Professional

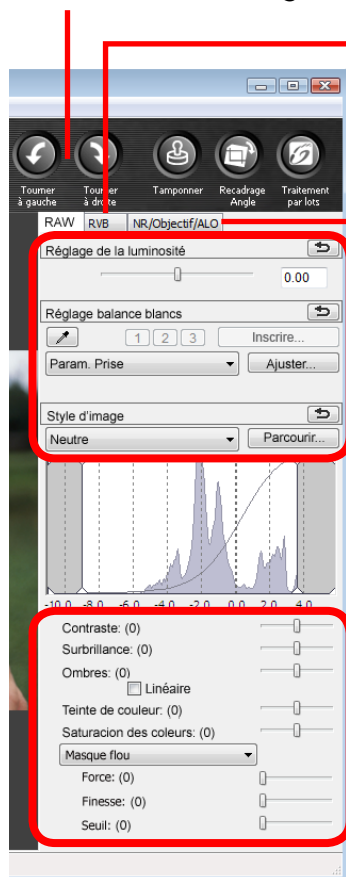

Vous pouvez régler le niveau des trois canaux RVB séparément ou simultanément à l'aide de la courbe de tonalité.

Réduit les parasites qui se produisent lors de la capture de scènes nocturnes ou en cas de prise de vues à une vitesse ISO élevée.

Règle la luminosité, la balance des blancs et le style d'image.

Permet de régler des attributs tels que le contraste, la teinte de couleur et la saturation des couleurs.

Procédures

- 1 **Sélectionnez une tâche à gauche de la fenêtre : [Modifier] et [Digital Photo Professional Traiter les images RAW].**
- 2 **Sélectionnez une image RAW dans la fenêtre principale de Digital Photo Professional.**
- 3 **Cliquez sur  (Fenêtre Modifier l'image).**
- 4 **Réglez la balance des blancs et la luminosité de l'image dans la palette d'outils.**
 - Le contenu modifié (informations relatives aux exigences de traitement de l'image) est enregistré en même temps que l'image en tant que « recette ».
 - Digital Photo Professional vous permet de régler les images de manière à obtenir les meilleurs résultats pour la scène ou le sujet photographié en précisant un style d'image.
 - Les éléments susceptibles d'être modifiés varient en fonction du modèle de l'appareil photo.
- 5 **[Fichier] et [Convertir et enregistrer].**
 - Après avoir défini le type de fichier, sa taille et le dossier de destination, cliquez sur [Enregistrer].
 - Seules les images RAW compatibles avec Digital Photo Professional peuvent être traitées.
 - Assurez-vous d'utiliser le logiciel de conversion d'image RAW fourni avec votre appareil photo.

Pour imprimer en utilisant Digital Photo Professional, sélectionnez une image dans la fenêtre principale, puis cliquez sur le menu [Fichier] et sélectionnez la fonction Imprimer. Digital Photo Professional met à votre disposition les méthodes d'impression suivantes.

Méthode d'impression	Description
Impression unique	Définit automatiquement l'agencement pour imprimer une seule image sur une seule page.
Paramétrage détaillé	Vous permet de définir l'agencement à votre guise, d'ajouter des titres ou d'imprimer également les informations de prise de vue.
Bande-témoin	Imprime plusieurs images alignées sur une seule page (vous permet également de sélectionner le nombre d'images, l'agencement et d'ajouter des titres).


! IMPORTANT

- L'enregistrement des images RAW n'est possible que sur les modèles où « RAW » est répertorié comme type de données dans la section « Spécifications » du *Guide d'utilisation de l'appareil photo*.
- Seules les images RAW compatibles avec Digital Photo Professional peuvent être traitées. Pour connaître les différentes compatibilités, consultez l'élément « Type de données » de la section « Spécifications » du *Guide d'utilisation de l'appareil photo*.
- Pour obtenir une explication plus détaillée sur les procédures de fonctionnement, téléchargez le manuel Digital Photo Professional (au format PDF) sur le site Web de Canon.

💡 ASTUCE

À propos des images RAW

Les images RAW contiennent les données capturées par le capteur d'image de l'appareil photo sans modification. Elles contiennent des données brutes qui diffèrent des images JPEG habituelles en cela qu'aucun ajustement d'image ou compression n'ont été effectués sur l'appareil photo. Vous pouvez donc les convertir sur un ordinateur sans risque de perte.

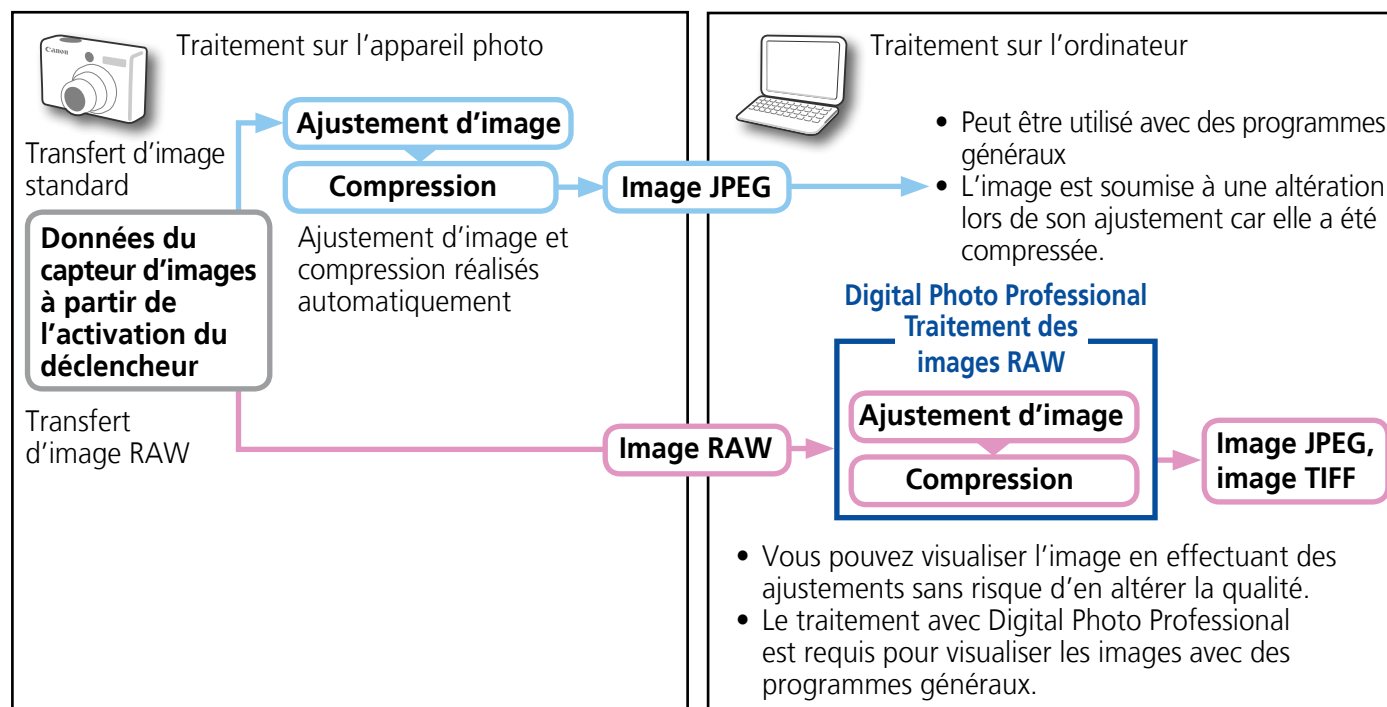

Exportation

Modification des dimensions et du type des images fixes

Vous pouvez modifier les dimensions et le format d'une image lors de son exportation de manière à pouvoir la publier sur Internet ou la joindre à un message électronique.




Procédures

1 Sélectionnez une tâche à gauche de la fenêtre : [Exporter] et [Exporter les images fixes].

- Pour conserver les informations de prise de vue, vous devez enregistrer les images au format JPEG.

Modification des dimensions et du type des vidéos

Vous pouvez modifier les dimensions et le format d'une vidéo lors de son exportation de manière à pouvoir la publier sur Internet ou la joindre à un message électronique.

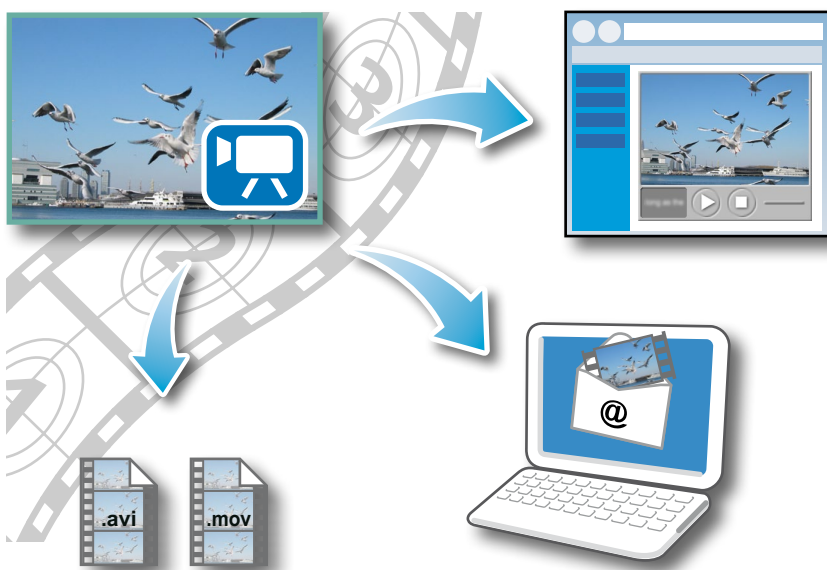

Procédures

1 Sélectionnez une tâche à gauche de la fenêtre : [Exporter] et [Exporter vidéos].

- Vous pouvez également utiliser cette fonction pour faire pivoter des vidéos.



IMPORTANT

- L'exportation de vidéos prend beaucoup de temps.

Extraction d'images fixes à partir de vidéos

Vous pouvez extraire et enregistrer des images fixes à partir de vos images de vidéo préférées.



Extraction de
vos meilleures
images de vidéos

Procédures

- 1 Sélectionnez une tâche à gauche de la fenêtre : [Exporter] et [Extraire les images d'un film].

Exportation des informations de prise de vue

Vous pouvez exporter les informations de prise de vue enregistrées avec une image, telles que la vitesse d'obturation et l'exposition, sous la forme d'un fichier texte.



Nom du fichier IMG_0003.JPG
Nom du modèle d'appareil Canon XXXXXXXX
Date/heure de prise de vue 8/12/200X 11:10:23
Mode de prise de vue Priorité à l'ouverture AE
Tv (Vitesse obturateur) 1/3000
Av (Priorité d'exposition) 4.0
Mesure lumière Évaluative
Correction d'exposition +1/2
Vitesse ISO 400
Objectif 100.0 mm
Focale 100.0 mm
Taille de l'image 2160x1440
Qualité de l'image Fin
Flash Désactivé
Balance Blancs Auto
Mode AF Une-Photo AF
Zones AF actives [Centre]
Réglages Contraste b
Taille du fichier 1.259 Ko
Fonction personnalisée
C Fn 01-1
C Fn 02-0
C Fn 03-0
C Fn 04-0
C Fn 05-1
C Fn 06-1
C Fn 07-3
C Fn 08-0
C Fn 09-0
C Fn 10-0
C Fn 11-2
C Fn 12-2
C Fn 13-0
Mode drive Prise d'une seule vue
Nom du propriétaire XXXXXXXX
Appareil photo numéro 018095 1842



Nom du fichier IMG_0004.JPG
Nom du modèle d'appareil Canon XXXXXXXX
Date/heure de prise de vue 8/12/200X 11:29:53
Mode de prise de vue Priorité à l'ouverture AE
Tv (Vitesse obturateur) 1/250
Av (Priorité d'exposition) 5.6
Mesure lumière Évaluative
Correction d'exposition +1/2
Vitesse ISO 400
Objectif 100.0 mm
Focale 100.0 mm
Taille de l'image 2160x1440
Qualité de l'image Fin
Flash Désactivé
Balance Blancs Auto
Mode AF Une-Photo AF
Zones AF actives [Centre]
Réglages Contraste b
Taille du fichier 1.259 Ko
Fonction personnalisée
C Fn 01-1
C Fn 02-0
C Fn 03-0
C Fn 04-0
C Fn 05-1
C Fn 06-1
C Fn 07-3
C Fn 08-0
C Fn 09-0
C Fn 10-0
C Fn 11-2
C Fn 12-2
C Fn 13-0
Mode drive Prise d'une seule vue
Nom du propriétaire XXXXXXXX
Appareil photo numéro 018095 1842

Déterminez les raisons pour
lesquelles certaines photos
sont ratées ou comparez les
réglages de plusieurs images.

Procédures

- 1 Sélectionnez une tâche à gauche de la fenêtre : [Exporter] et [Exporter les paramètres de prise de vue].

Création d'un écran de veille

Vous pouvez exporter des images et vous en servir comme écran de veille.



Procédures

- 1 Sélectionnez une tâche à gauche de la fenêtre : [Exporter] et [Exporter comme écran de veille].

Création d'un papier peint pour l'ordinateur

Vous pouvez exporter des images et vous en servir comme papier peint.




Procédures

- 1 Sélectionnez une tâche à gauche de la fenêtre : [Exporter] et [Exporter comme arrière-plan].

Enregistrement sur CD-ROM

Vous pouvez enregistrer des images et leurs informations de prise de vue sur des disques CD-R ou CD-RW.

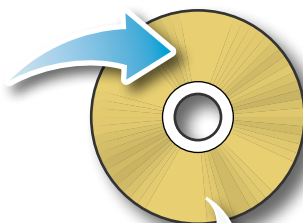

Sauvegardez vos images importantes ou offrez les photos de vos dernières vacances sur un disque.




Procédures

- 1 Sélectionnez une tâche à gauche de la fenêtre : [Exporter] et [Sauvegarder sur CD-ROM].

! IMPORTANT


- Pour utiliser cette fonction, votre ordinateur doit disposer de la configuration suivante :
 - Il doit être équipé de série d'un lecteur CD-R/RW
 - L'écriture sur le lecteur CD-R/RW doit fonctionner correctement avec Windows
- Si une fenêtre similaire à celle illustrée à droite apparaît lorsque vous insérez un disque CD-R/RW dans le lecteur, cliquez sur ([Annuler] sous Windows XP) pour fermer cette fenêtre.

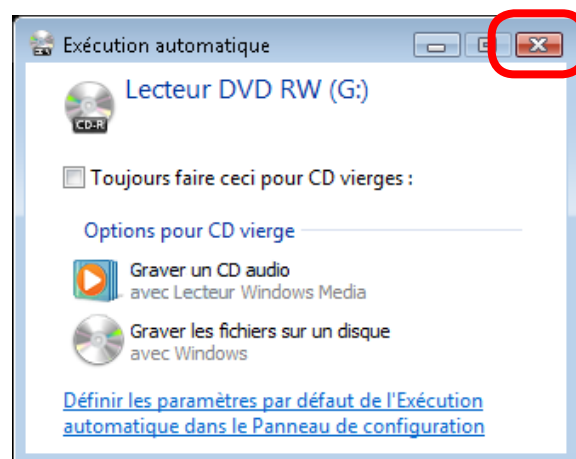

Téléchargement de vidéos sur YouTube

Téléchargement sur YouTube

Vous pouvez télécharger sur YouTube des vidéos que vous avez effectuées. Vous pouvez télécharger des vidéos enregistrées sur l'appareil photo ou un ordinateur.

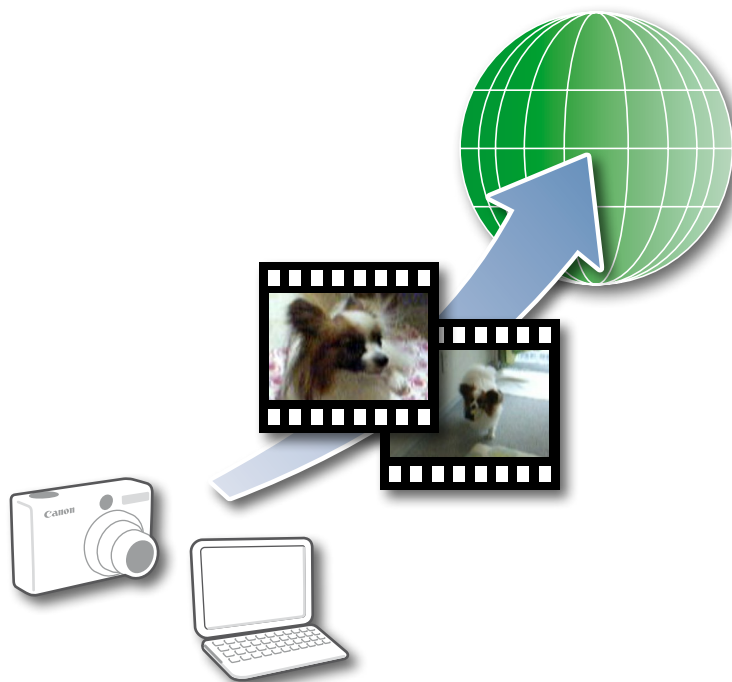

Procédures

- 1 **Connectez l'appareil photo à un ordinateur pour lancer CameraWindow.**
 - Pour obtenir des informations, reportez-vous aux étapes 1 à 3 de la section « [Transfert d'images](#) ».
- 2 **[Télécharger les images depuis l'appareil photo]**
- 3 **[Télécharger les vidéos sur YouTube]**
- 4 **Sélectionnez les vidéos.**
- 5 **Cliquez sur  (Suivant).**
- 6 **Entrez un titre et une description, puis cliquez sur  (Télécharger).**
- 7 **Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe YouTube, puis connectez-vous.**



ASTUCE

Téléchargement de vidéos enregistrées sur un ordinateur

Cliquez sur le menu [Démarrer] en bas à droite de l'écran et sélectionnez [Tous les programmes] ou [Programmes], puis [Canon Utilities], [CameraWindow], [Movie Uploader for YouTube] et [Movie Uploader for YouTube]. Cliquez sur [Ajouter] dans l'écran qui s'affiche puis, une fois que vous avez ajouté les vidéos dans la liste de téléchargement, cliquez sur le bouton  (Télécharger).

! IMPORTANT

- Selon les spécifications YouTube ou les futures modifications apportées aux spécifications, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.
- La longueur des vidéos à télécharger doit être inférieure à 10 minutes et la taille des fichiers doit être inférieure à 1 Go.
- Les vidéos qui ont été modifiées sur un ordinateur ne peuvent pas être téléchargées.
- Un accès à Internet est indispensable pour télécharger des vidéos. (Vous devez disposer d'un compte chez un fournisseur de services Internet, d'une connexion Internet et d'un navigateur sur votre ordinateur.)
- Les frais d'accès à Internet et inhérents à votre compte sont à payer séparément.




Message électronique

Ajout d'images à un message électronique

Vous pouvez envoyer des images sous forme de pièces jointes à un message électronique.

Cliquez ici pour la plupart des images.

Cliquez ici lorsque vous souhaitez modifier les dimensions ou les paramètres de qualité de l'image, puis cliquez sur [Paramètres personnalisés] pour les modifier.

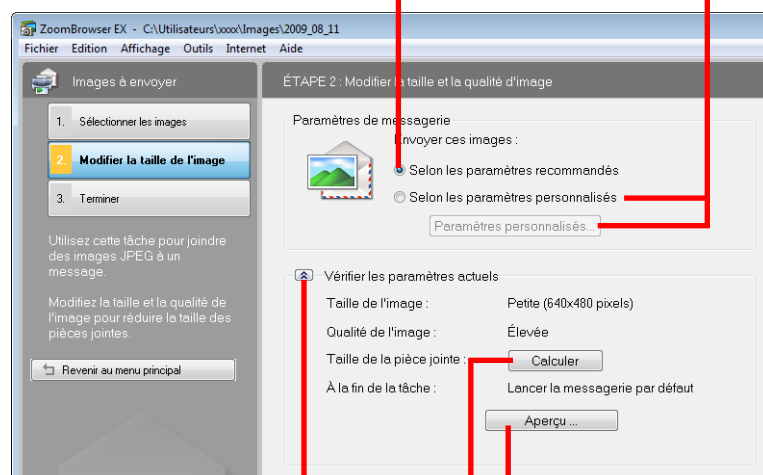

Cliquez ici pour vérifier les options définies actuellement.

Cliquez ici pour vérifier quelle sera la taille du fichier compressé.



Procédures

- 1 **Sélectionnez une tâche à gauche de la fenêtre : [Imprimer et envoyer par messagerie électronique] et [Images à envoyer].**
- 2 **Sélectionnez l'image que vous souhaitez envoyer.**
 - Vous pouvez également sélectionner plusieurs images ou la totalité des images d'un dossier.
- 3 **Cliquez sur [2. Modifier la taille de l'image].**
 - Vous pouvez modifier la taille de l'image et les paramètres de qualité.
- 4 **Cliquez sur [3. Terminer].**
 - Le logiciel de messagerie démarre et l'écran d'envoi apparaît. L'image sélectionnée s'affiche sous la forme d'une pièce jointe.
 - Dans [Paramètres personnalisés], si vous sélectionnez [Enregistrer dans le dossier] dans « À la fin de la tâche », les images sélectionnées sont enregistrées dans le dossier de destination.



ASTUCE

Paramètres de démarrage automatique du logiciel de messagerie

- Si vous utilisez Windows 7, vous devez préinstaller un programme de messagerie. Lorsque vous modifiez les paramètres, définissez le programme par défaut en cliquant dans le menu [Démarrer], puis dans [Programmes par défaut].
- Si vous utilisez Windows Vista, configurez les paramètres dans votre logiciel de messagerie. Par exemple, vous pouvez configurer la messagerie Windows en lançant la messagerie puis en cliquant sur le menu [Outils], puis sur [Options], [Programmes de messagerie par défaut], [Cette application n'est PAS le gestionnaire de courrier par défaut], et [Par défaut].
- Si vous utilisez Windows XP, vous pouvez configurer le logiciel en démarrant Internet Explorer et en cliquant sur le menu [Outils], puis [Options Internet], l'onglet [Programmes] et le menu déroulant [Courrier électronique].



IMPORTANT

- **Le client MAPI de la messagerie doit être prédéfini de manière à ce que le logiciel de messagerie démarre automatiquement.**
- **Si le logiciel de messagerie ne démarre pas automatiquement, commencez par enregistrer les images sur votre ordinateur, puis démarrez votre logiciel de messagerie pour ajouter et envoyer les images. Vous pouvez définir le dossier de destination des images enregistrées dans [Paramètres personnalisés].**



Diaporamas

Affichage des images en diaporama

Vous pouvez afficher une sélection de plusieurs images en plein écran l'une après l'autre en diaporama.

Vous pouvez configurer les effets de transition, les informations affichées et la durée d'affichage de l'image à votre guise.



Procédures

- 1 Sélectionnez une tâche à gauche de la fenêtre : [Afficher & classer] et [Afficher un diaporama].

ASTUCE

Fonctions du bouton Diaporama

Les boutons suivants s'affichent en bas de l'écran lorsque vous lancez un diaporama.

Vous pouvez définir le classement d'une image lorsqu'elle est affichée.

Retour

Pause

Avancer



Après le diaporama, les images sur lesquelles vous avez cliqué au cours du diaporama restent sélectionnées.


Après le diaporama, les images sur lesquelles vous avez cliqué au cours du diaporama apparaissent dans une fenêtre d'impression.

Arrête le diaporama.

Gestion des images

Modification du nom de plusieurs fichiers

Vous pouvez modifier le nom de fichier de plusieurs images en une seule procédure.

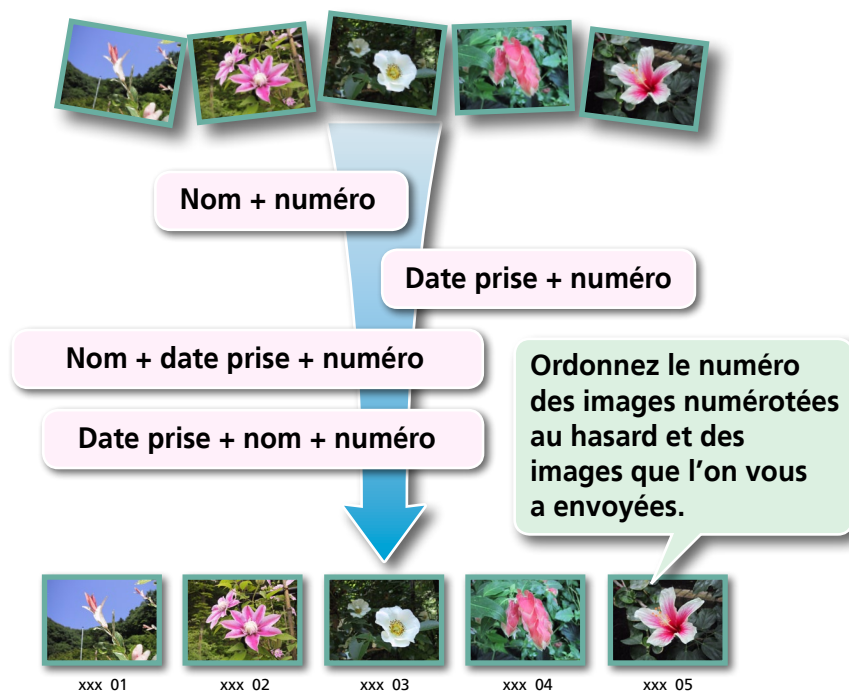


Procédures

1 Sélectionnez une tâche à gauche de la fenêtre : [Afficher & classer] et [Renommer plusieurs fichiers].

- Vous pouvez modifier le nom d'un fichier et d'un dossier en cliquant sur le menu [Fichier] et en sélectionnant [Renommer], ou en cliquant sur le nom du fichier en mode aperçu.
- La modification du nom de l'image dans ZoomBrowser EX entraîne également la modification du nom du fichier sur le disque.

Réorganisation d'images dans des dossiers par date de prise de vue

Vous pouvez trier les images et les mettre dans des dossiers en fonction de leur date de prise de vue.

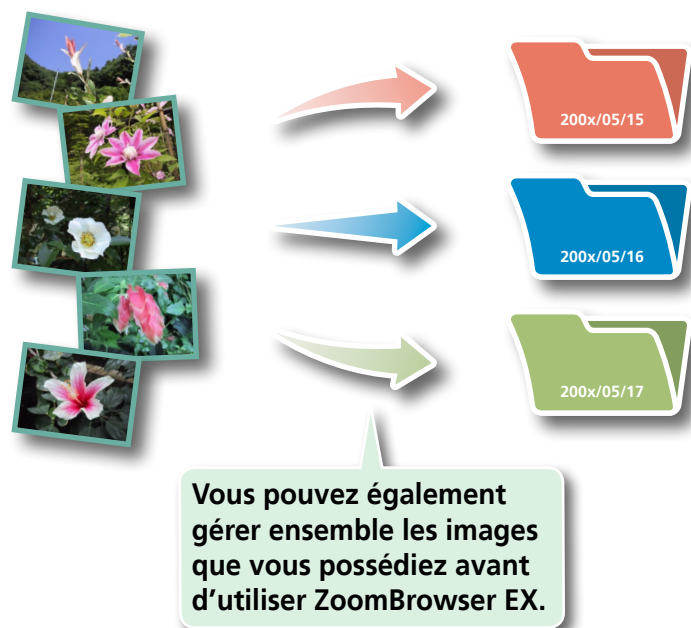

Procédures

1 Sélectionnez une tâche à gauche de la fenêtre : [Afficher & classer] et [Classer dans dossier].

Configuration des paramètres d'information sur l'image

Définition du classement

Il existe sept niveaux de classement pour les images : ☆, ☆☆, ☆☆☆, ☆☆☆☆, ☆☆☆☆☆, Non classé et Rejeté. Vous pouvez utiliser des classements pour regrouper vos images afin de les afficher ou de les rechercher.



Procédures

1 Mode zoom Mode défilement **Mode aperçu**

Basculez en [Mode aperçu].

2 Définissez [Classement].

- Il est également possible de définir les classements avec :
 - Le menu [Edition] ou la fenêtre Propriétés de ZoomBrowser EX, ou la fenêtre de définition du classement de la fenêtre de l'afficheur.
 - La fonction [Marquer favori] de l'appareil photo.
 - La fonction [Classement] de Windows 7/ Windows Vista (vidéos exclues).
- Si vous remplacez votre installation précédente lors de l'installation du logiciel, les paramètres de classement existants peuvent changer. Reportez-vous à la fonction Aide pour obtenir plus de détails.

! IMPORTANT

- Les seuls appareils photo qui peuvent être utilisés pour classer des images indiqueront les « Favoris » dans la section « Menus » du tableau « Menu Lecture » à la fin du *Guide d'utilisation de l'appareil photo*.

Insertion de commentaires

Vous pouvez insérer des commentaires à votre guise.



Procédures

1 Mode zoom Mode défilement **Mode aperçu**

Basculez en [Mode aperçu].

2 Insérez [Commentaire].

- Vous pouvez également gérer les commentaires dans la fenêtre Propriétés.

Affectation de mots clés

Vous pouvez définir des mots clés pour faciliter la recherche d'images.



Procédures

1

Mode zoom

Mode défilement

Mode aperçu

Basculez en [Mode aperçu].

2 Insérez [Mots clés].

- Vous pouvez également gérer les mots clés depuis le menu [Outils] ou la fenêtre Propriétés.
- Pour ajouter des mots clés, cliquez sur le menu [Outils] et sélectionnez [Gérer les mots clés].

ASTUCE

À propos des informations sur l'image

Le tableau ci-dessous indique les informations, autres que celles concernant la prise de vue, que vous pouvez ajouter aux images.

Type d'information	Ma catégorie	Classement	Commentaires	Mots clés
Contenu	Catégories telles que Personnes, Paysage, etc.	Les images favorites sont classées par l'ajout d'étoiles (★).	Saisie de texte sans restriction sur les circonstances entourant la prise de vue ou des souvenirs associés à l'image.	La sélection s'opère à partir d'une liste modifiable de mots clés, tels que le sujet, le lieu ou l'action photographiée.
Méthode de configuration	Appareil photo	ZoomBrowser EX, Digital Photo Professional, Appareil photo (Favori), Windows 7/Windows Vista (Classement)	ZoomBrowser EX	
Utilisation dans des recherches	—	O	O	O
Utilisation comme critère de filtre	O	O	—	—
Affichage sous la Miniature	O	O	O	—


Vous pouvez afficher les catégories affichées sous les miniatures en cliquant sur  dans le Panneau de commandes de l'affichage.



Recherche, filtrage et tri des images

Recherche d'images


Vous pouvez rechercher des images en utilisant les paramètres extraits des informations qui leur sont associées.

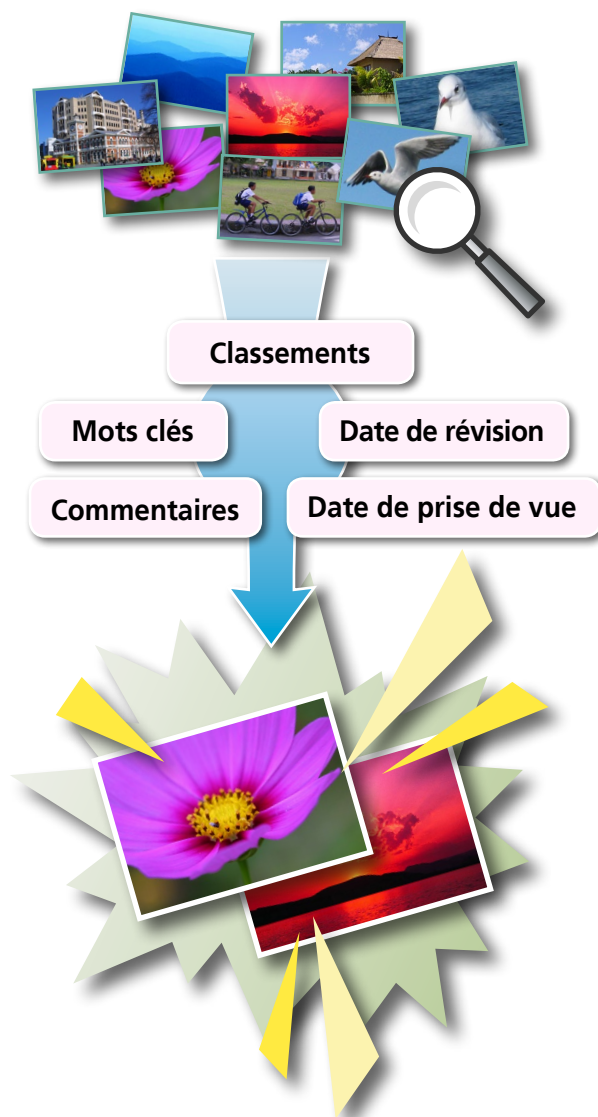

Procédures

1 Sélectionnez une tâche à gauche de la fenêtre : [Afficher & classer] et [Rechercher].

- Après une recherche, les images correspondantes s'affichent dans le dossier [Résultats de la recherche].

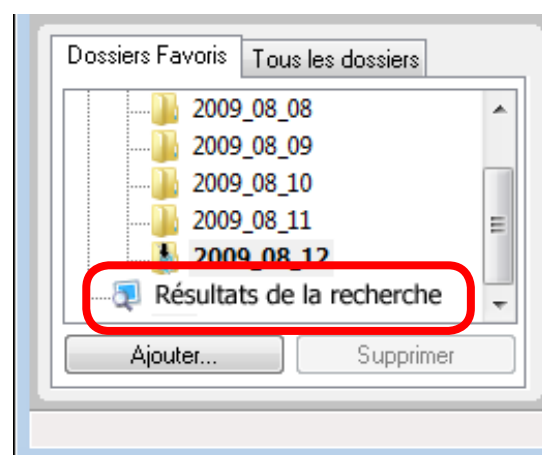

ASTUCE

Tâches liées aux résultats de la recherche

Vous pouvez sélectionner des images dans le dossier [Résultats de la recherche] et effectuer diverses opérations, par exemple les imprimer ou les copier dans d'autres dossiers.



IMPORTANT

- Notez que l'image dans le dossier [Résultats de la recherche] est l'image originale. Faites donc attention si vous supprimez des éléments dans ce dossier.



Filtrage des images

Vous pouvez utiliser des filtres pour afficher des images correspondant à des paramètres particuliers dans la zone du navigateur.



Classements

Ma catégorie




Procédures

1

Filtre

[Filtre]

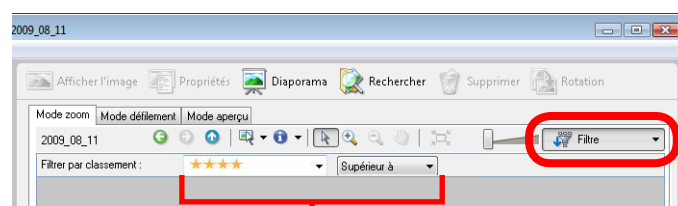

Cette section vous sert à spécifier les critères de filtrage.

Réorganisation des images

Vous pouvez réorganiser des images dans la zone du navigateur en fonction de paramètres spécifiques.



Nom

Type

Date de la prise de vue

Date de
modification

Ordre
croissant/
décroissant

Classements



Procédures

1

ZoomBrowser EX - C:\Utilisateurs\xxxx\In



Fichier Edition **Affichage** Outils Interr

[Affichage] et [Trier par].

Comparaison d'images

Comparaison entre plusieurs images

Lorsque vous avez l'occasion de prendre une bonne photo, vous pouvez photographier le même sujet en utilisant plusieurs vitesses d'obturation et expositions. Dans ZoomBrowser EX, il est facile de comparer des images afin de détecter les plus infimes différences entre elles.

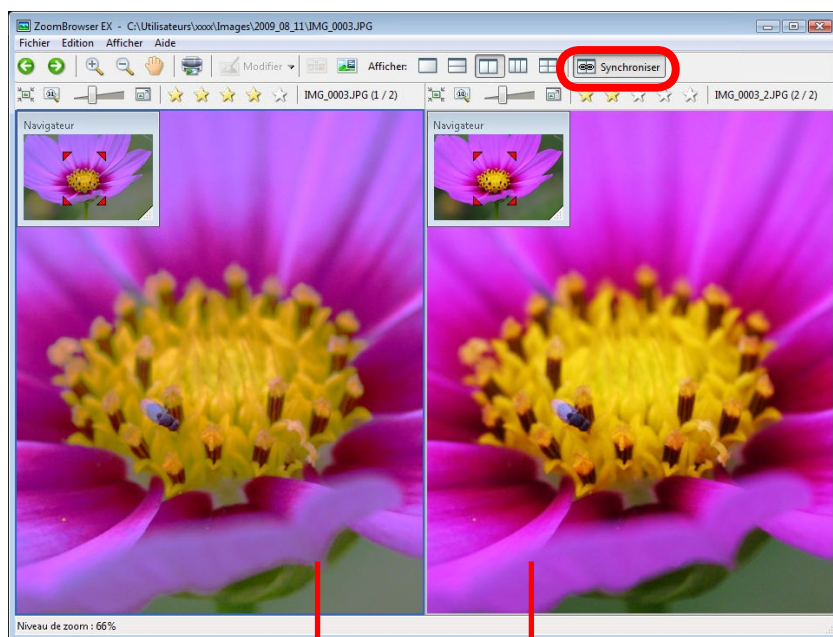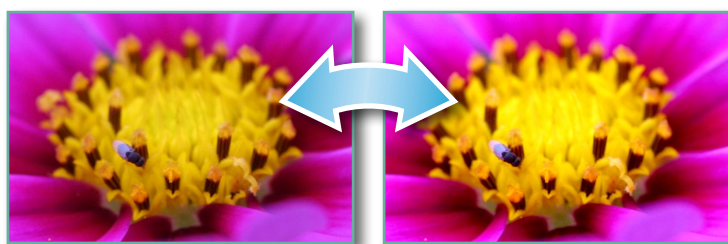

Chaque action que vous réalisez sur une image, telle que le défilement ou la modification du zoom, est également réalisée sur l'autre image.

Procédures


- 1 Sélectionnez plusieurs images à comparer.
- 2 Cliquez sur  [Afficher l'image].
- 3 Sélectionnez , ,  ou  dans la fenêtre de l'afficheur.
- 4 Cliquez sur  [Synchroniser].

- Sélectionner [Synchroniser] permet d'appliquer en un bloc des actions telles que l'agrandissement, la réduction de l'image ou le défilement sur l'image à toutes les images sélectionnées, ce qui facilite la vérification d'infimes détails au niveau de la mise au point, des couleurs ou d'autres caractéristiques de l'image.

Paramètres Mon profil

Modification du son du déclencheur et de la première image

Vous pouvez sélectionner les éléments de l'écran de démarrage qui apparaît lorsque l'appareil photo s'allume dans les écrans spécifiques, de même que pour les sons liés au fonctionnement de l'appareil photo (Paramètres Mon profil).

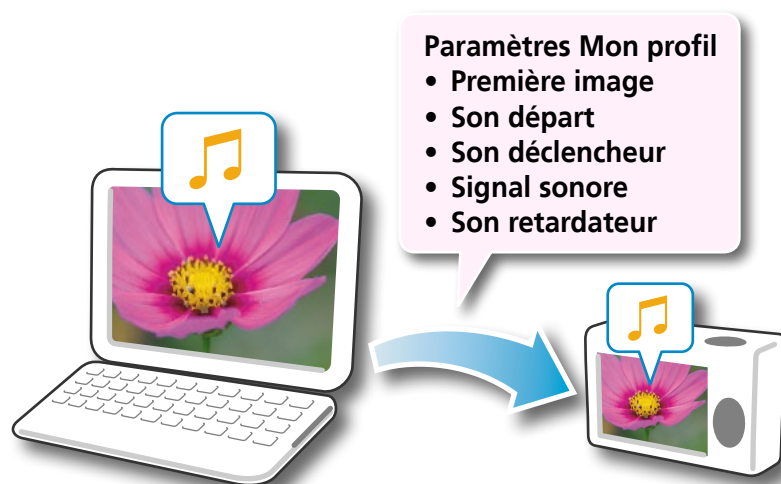


Procédures

1 Connectez l'appareil photo à un ordinateur pour lancer CameraWindow.

- Pour obtenir des informations, reportez-vous aux étapes 1 à 3 de la section « [Transfert d'images](#) ».

2 [Paramètres de l'appareil photo]

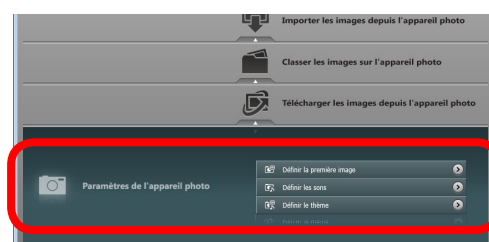

Sélectionnez l'élément souhaité parmi les suivants et définissez les réglages.

- [Définir la première image]
- [Définir les sons]
- [Définir le thème]


! IMPORTANT

- Les paramètres Mon profil ne sont disponibles que sur certains modèles, lorsque [Paramètres de l'appareil photo] est affiché dans CameraWindow.

Les paramètres Mon profil enregistrés dans l'appareil photo.

Paramètres Mon profil

Vous pouvez enregistrer la première image, le son de départ, le son du déclencheur, le signal sonore et le son du retardateur en même temps si vous sélectionnez [Thème].

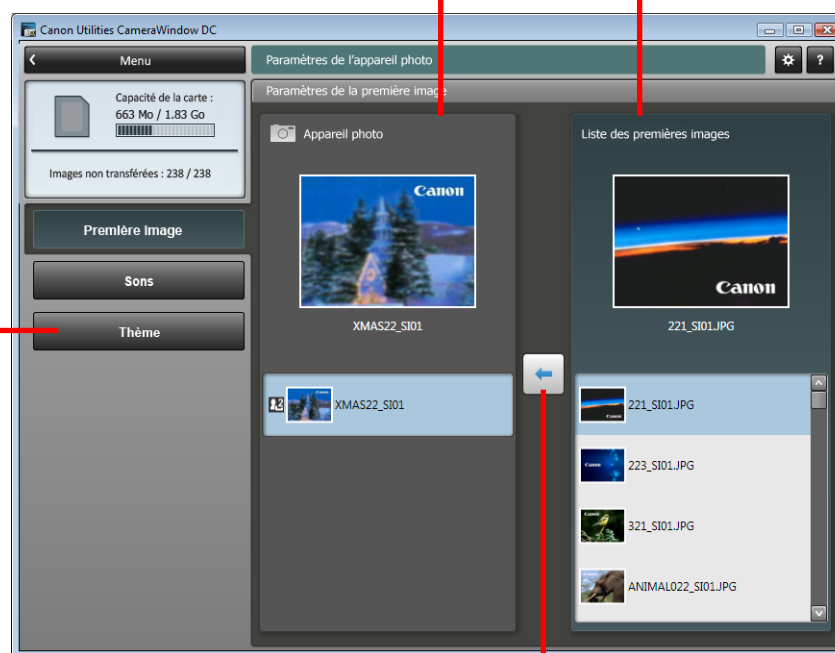

Après avoir sélectionné un fichier Paramètres Mon profil dans la liste de gauche, sélectionnez un fichier Paramètres Mon profil pour le remplacer dans la liste de droite et cliquez sur ce bouton pour l'enregistrer dans l'appareil photo.

ASTUCE

Téléchargement des fichiers de paramètres Mon profil

Vous pouvez aussi télécharger plusieurs fichiers de paramètres Mon profil sur CANON IMAGE GATEWAY.

Transfert d'images

Transfert d'images sur un appareil photo

Les images transférées sur un ordinateur peuvent être transférées sur l'appareil photo.



Procédures

- 1 **Connectez l'appareil photo à un ordinateur pour lancer CameraWindow.**
 - Pour obtenir des informations, reportez-vous aux étapes 1 à 3 de la section « [Transfert d'images](#) ».
- 2 **[Classer les images sur l'appareil photo]**
- 3 **[Classer les images]**
- 4  **(Télécharger)**
- 5 **Sélectionnez les images.**

- Si la fenêtre principale est ouverte lorsque l'appareil photo est connecté (par exemple, suite à un transfert), ouvrez CameraWindow (écran Menu) en cliquant sur le bouton de tâche [Acquérir et paramètres de l'appareil], puis sur [Connecter l'appareil photo].

! IMPORTANT

- Les appareils photo qui utilisent le type de données « MOV » peuvent lire des vidéos transférées dans l'appareil photo si elles ont été effectuées avec cet appareil. Consultez le chapitre « Type de données » de la section « Spécifications » à la fin du *Guide d'utilisation de l'appareil photo* pour vérifier si l'appareil photo utilise le type de données « MOV ». Il est possible que vous ne puissiez pas lire les vidéos effectuées avec un autre appareil photo.
- Seules des images fixes conformes aux normes Design rule for Camera File system peuvent être transférées sur la carte mémoire de votre appareil photo.
- Il est possible que vous ne puissiez pas retransférer des images vers l'appareil photo si elles ont été modifiées sur un ordinateur ou si les informations sur les images ont été modifiées.

CANON iMAGE GATEWAY

À propos de CANON iMAGE GATEWAY

CANON iMAGE GATEWAY est un service photo en ligne réservé aux personnes qui achètent ce produit. L'inscription en ligne vous donne accès aux différents services proposés.

! IMPORTANT

- Un accès à Internet est indispensable pour utiliser CANON iMAGE GATEWAY. (Vous devez disposer d'un compte chez un fournisseur de services Internet, d'une connexion Internet et d'un navigateur sur votre ordinateur.)
- La page d'accueil contient des informations sur les versions de navigateur (Microsoft Internet Explorer, etc.) et les paramètres conseillés pour se connecter aux services photo en ligne CANON iMAGE GATEWAY.
- Les frais d'accès à Internet et inhérents à votre compte sont à payer séparément.

Enregistrement

Commencez par vous enregistrer en tant que membre CANON iMAGE GATEWAY.

Enregistrez-vous



CANON
iMAGE
GATEWAY



Procédures

1 Sélectionnez [CANON iMAGE GATEWAY] dans les tâches à gauche de la fenêtre, puis sélectionnez [Enreg/Ajouter le produit].

- Vous pouvez vous enregistrer en ligne en utilisant le CD-ROM fourni. Pour ce faire, dans le panneau du programme d'installation, cliquez sur [Enregistrer] sous CANON iMAGE GATEWAY.



Services disponibles

CANON iMAGE GATEWAY propose toute une gamme de services très pratiques.




Procédures

- 1 Sélectionnez [CANON iMAGE GATEWAY] dans les tâches à gauche de la fenêtre. Sélectionnez l'élément souhaité parmi les suivants et définissez les réglages.
 - [Enreg/Ajouter le produit]
 - [Page supérieure]
 - [Afficher album photo en ligne]
 - [Télécharger images]
 - [Télécharg. contenu de mon profil]

Réglages des préférences

Personnalisation de ZoomBrowser EX

Vous pouvez personnaliser ZoomBrowser EX et CameraWindow suivant vos préférences.

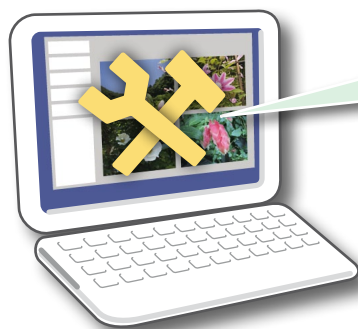

- Thèmes généraux, tels que l'apparence des fenêtres
- Méthodes de traitement des images prises à la verticale
- Catégories des informations de prise de vue affichées
- Afficher/masquer les messages
- Paramètres d'impression
- Rapidité du zoom




Procédures

ZoomBrowser EX

- 1 Cliquez sur **Outils** dans le menu principal.


CameraWindow

- 1 Cliquez sur  (Préférences).

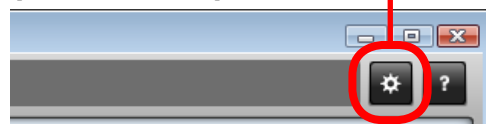

Personnalisation des boutons de tâche

Vous pouvez masquer les éléments dont vous ne vous servez pas habituellement pour rationaliser les boutons de tâche.

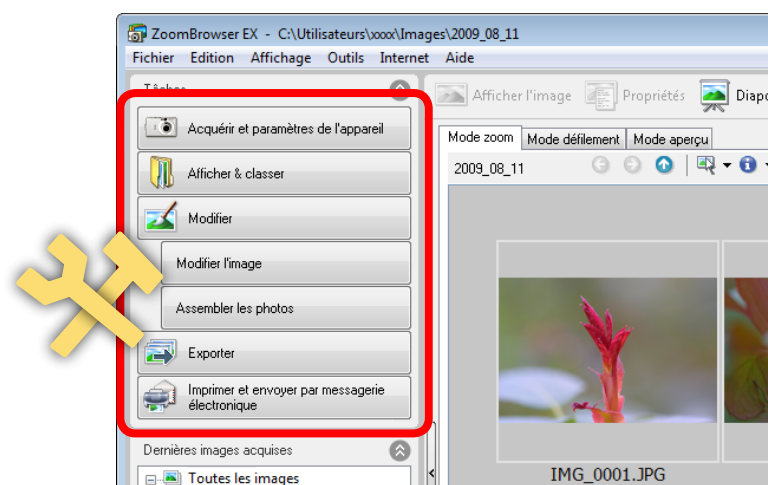

Procédures

- 1 Cliquez sur **Outils** dans le menu principal.



Liste des fonctions disponibles

Fonctions CameraWindow

Noms des fonctions		Description de la fonction
Importer les images depuis l'appareil photo	Importer les images non transférées	Transfère uniquement les images qui n'ont pas été transférées auparavant.
	Sélectionner les images à importer	Transfère uniquement les images sélectionnées à partir de l'appareil photo.
	Importer toutes les images	Télécharge toutes les images de l'appareil photo.
Classer les images sur l'appareil photo	Classer les images	Permet de protéger, faire pivoter et supprimer des images sur l'appareil photo. Transfère également des images de l'ordinateur à l'appareil photo.
Télécharger les images depuis l'appareil photo	Télécharger les vidéos sur YouTube	Télécharge des vidéos de l'appareil photo sur YouTube.
Paramètres de l'appareil photo	Définir la première image	Définit l'écran de démarrage de l'appareil photo.
	Définir les sons	Définit les effets sonores de l'appareil photo (son de départ, son du déclencheur, signal sonore et son du retardateur).
	Définir le thème	Définit l'écran de démarrage de l'appareil photo et les effets sonores dans Mon profil.
Préférences	Général (Général/Appareil photo connecté)	Définit le nom du propriétaire de l'appareil photo et l'écran de démarrage au lancement de CameraWindow.
	Importer (Importation automatique/Paramètres dossier/ Après importation)	Définit les réglages de transfert automatique et le dossier de destination.

Fonctions de ZoomBrowser EX

Noms des boutons de tâche		Description de la fonction
Acquérir et paramètres de l'appareil	Connecter l'appareil photo	Se connecte à l'appareil photo pour ouvrir CameraWindow (écran Menu) et utiliser les fonctions CameraWindow.
	Acquisition d'images de la carte mémoire	Transfère des images à partir d'une carte mémoire. Vous pouvez également sélectionner des images sur la carte mémoire et les imprimer.
	Transférer les images vers la carte mémoire	Transfère des images de l'ordinateur sur une carte mémoire.
Afficher & classer	Afficher un diaporama	Lance un diaporama des images sélectionnées dans la zone du navigateur.
	Renommer plusieurs fichiers	Modifie les noms de fichiers des images sélectionnées en une seule opération.
	Classer dans dossier	Classe les images et les enregistre dans un dossier spécifié.
	Rechercher	Lance une recherche d'images à l'aide de critères tels que le classement, la date de modification, la date de prise de vue, des commentaires ou des mots clés.

Noms des boutons de tâche		Description de la fonction
Modifier	Modifier l'image	Permet d'apporter des modifications à l'image, telles que le rognage ou la correction de l'image et des yeux rouges, et l'insertion de commentaires. Vous pouvez également l'utiliser pour lancer d'autres programmes de retouche d'images.
	Assembler les photos	Fusionne plusieurs images et crée une seule grande image panoramique.
	Modifier film	Permet de modifier des vidéos ou des photos reliées les unes aux autres. Vous pouvez ajouter du texte (par exemple, un titre) ou une musique de fond et appliquer différents effets.
	Digital Photo Professional Traiter les images RAW	Convertit les images RAW en images JPEG ou TIFF. Au cours de la conversion, vous pouvez notamment régler les attributs de luminosité, de contraste et d'équilibre des couleurs de l'image.
Exporter	Exporter les images fixes	Vous permet de modifier la taille ou le type de l'image et de l'exporter en tant que nouvelle image.
	Exporter vidéos	Vous permet de modifier la taille ou le type de la vidéo et de l'exporter en tant que nouvelle vidéo.
	Extraire les images d'un film	Extrait des images fixes de vidéos dans l'intervalle spécifié et les enregistre en tant que fichiers image.
	Exporter les paramètres de prise de vue	Permet de sélectionner les données nécessaires parmi les informations de prise de vue et de les exporter sous la forme d'un fichier texte.
	Exporter comme écran de veille	Exporte l'image en tant que fichier d'écran de veille.
	Exporter comme arrière-plan	Exporte l'image en tant que fichier de papier peint.
	Sauvegarder sur CD-ROM	Copie les images sur un disque CD-R/RW en vue de leur sauvegarde.
Imprimer et envoyer par messagerie électronique	Impression photo	Imprime une seule image par page. Vous pouvez imprimer des « photos » en toute facilité.
	Planche contact	Aligne des versions réduites des images et les imprime.
	Imprimer à l'aide d'un autre logiciel	Sélectionne le logiciel à utiliser, puis imprime.
	Images à envoyer	Convertit les images sélectionnées au format adapté à la transmission par message électronique. Vous pouvez également l'utiliser pour lancer automatiquement un programme de messagerie électronique après la conversion.
CANON iMAGE GATEWAY	Enreg/Ajouter le produit	Se connecte à CANON iMAGE GATEWAY et ouvre la page d'enregistrement.
	Page supérieure	Se connecte à CANON iMAGE GATEWAY et se place en haut de la page.
	Afficher album photo en ligne	Se connecte à CANON iMAGE GATEWAY et affiche les albums créés.
	Télécharger images	Se connecte à CANON iMAGE GATEWAY et télécharge des images.
	Télécharg. contenu de mon profil	Se connecte à CANON iMAGE GATEWAY et télécharge les images et les sons que vous voulez utiliser dans Mon profil.

Types d'images pris en charge

Cette section est une liste des formats d'images pris en charge par ZoomBrowser EX.

JPEG (.JPG)

La plupart des appareils photo utilisent ce type d'images. Son taux de compression est très élevé et il profite des caractéristiques de l'œil humain. Cependant, étant donné que sa méthode de compression est irréversible (une partie des données est en effet perdue au cours de la compression), si vous traitez et enregistrez une image de manière répétée en utilisant cette méthode, il est possible que l'image devienne moins nette.

RAW (.CRW/.CR2)

Il s'agit du type d'image propriétaire proposé par Canon. Il conserve la restitution des pixels de l'image à partir de l'appareil photo sans altération de la qualité de l'image. Certains appareils photo ne prennent pas en charge ce type d'image.

Windows bitmap (.BMP)

Ce type d'image est proposé de manière standard avec Windows. La plupart des programmes Windows le prennent en charge.

TIFF (.TIF)

Ce type d'image est plutôt répandu. Il est surtout pris en charge par des programmes autres que Windows, tels que Macintosh.

PhotoCD (.PCD)

Il s'agit du type d'image utilisé pour les CD de photos.

AVI (.AVI)

Type de vidéo Windows standard. L'icône de vidéo apparaît dans la zone du navigateur de ZoomBrowser EX.

MOV (.MOV)

Type de vidéo. L'icône de vidéo apparaît dans la zone du navigateur de ZoomBrowser EX.

Désinstallation des logiciels


Les procédures de désinstallation des logiciels ne sont requises que si vous voulez supprimer les programmes de votre ordinateur ou devez réinstaller des programmes en raison de l'altération de certains fichiers.

! IMPORTANT

- Vous devez disposer du statut d'administrateur sur l'ordinateur pour réaliser l'opération suivante.

Dans cette explication, le programme ZoomBrowser EX est désinstallé à titre d'exemple. Vous pouvez supprimer d'autres programmes selon la même procédure.


- 1 Cliquez sur le menu [Démarrer] de Windows et sélectionnez [Tous les programmes] ou [Programmes], puis [Canon Utilities], [ZoomBrowser EX] et [Désinstallation de ZoomBrowser EX].

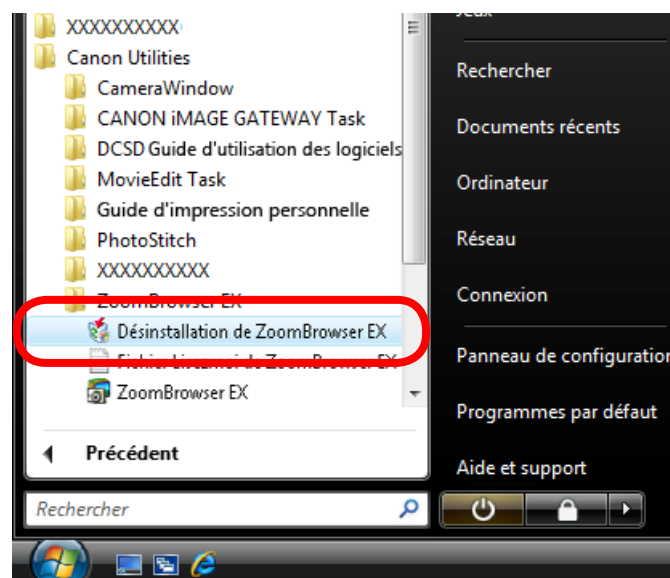

L'utilitaire de désinstallation démarre et supprime ZoomBrowser EX.

Structure des dossiers d'une carte mémoire

Les images sur la carte mémoire sont dans le dossier [xxx__mm] du dossier [DCIM] ou dans le dossier [xxx_mmdd] (xxx: numéros 100 à 999, mm: mois de la prise de vue, dd: jour de la prise de vue).

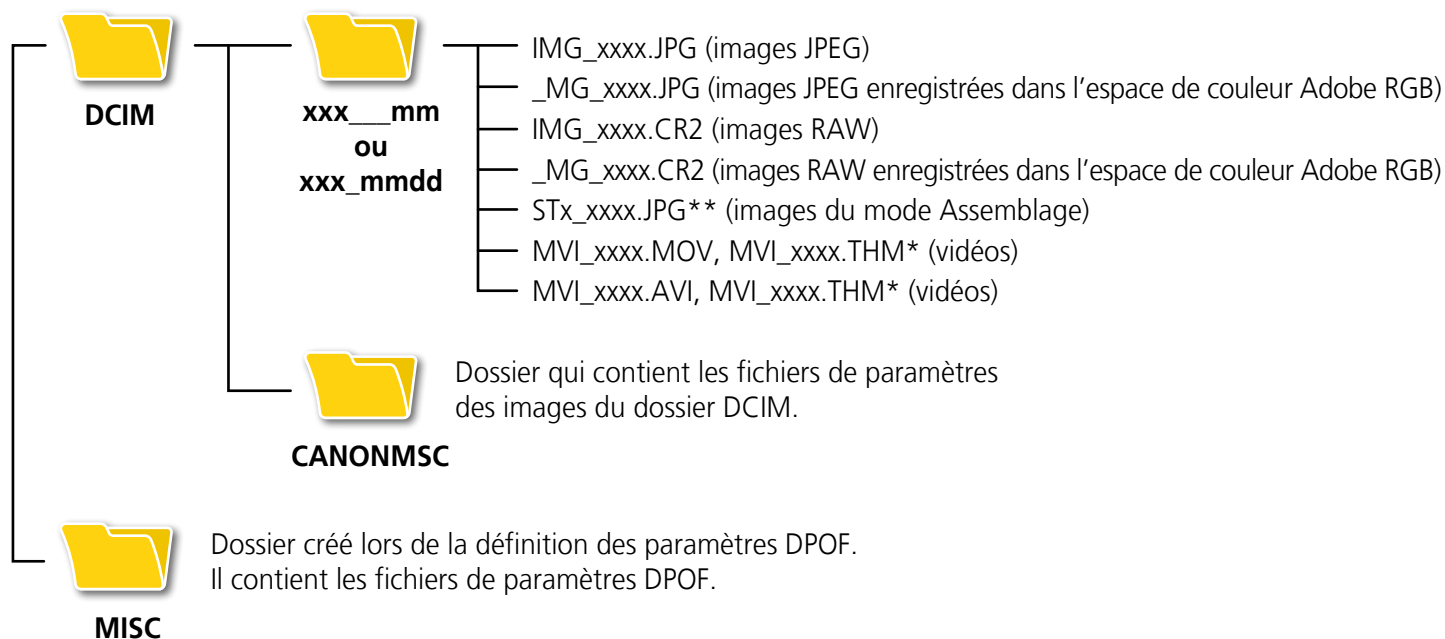

- * Il s'agit de fichiers d'images miniatures destinés au mode de lecture d'index de l'appareil photo. Si vous supprimez ces fichiers, vous ne pourrez pas enregistrer les vidéos en provenance d'un ordinateur sur l'appareil photo.
- Dans les noms de fichiers, « xxxx » correspond à un nombre à 4 chiffres.
- ** Des lettres sont attribuées aux images successives prises en mode d'assemblage, en commençant par « A ». La lettre est insérée en troisième position dans le nom du fichier (par exemple, [STA_0001.JPG], [STB_0002.JPG], [STC_0003.JPG], etc.).
- Tous les dossiers, à l'exception de « xxx__mm » ou « xxx_mmdd », contiennent des fichiers de paramètres d'image. Il ne faut ni les ouvrir, ni les supprimer.
- Selon l'appareil photo, il se peut que certains types de données ne puissent pas être enregistrés.

Guide de dépannage

Veuillez lire cette section si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation du logiciel.

Vérifiez d'abord les points suivants

Si vous rencontrez un problème, vérifiez d'abord les points suivants.

L'ordinateur respecte-t-il la configuration minimale requise décrite à la section Configuration requise ?

Reportez-vous à la section « Configuration système requise » du *Guide d'utilisation de l'appareil photo*.

L'appareil photo est-il correctement connecté à l'ordinateur ?

Reportez-vous au *Guide d'utilisation de l'appareil photo* pour connaître les procédures de connexion correctes. Vérifiez également que vous utilisez le câble approprié et qu'il est correctement branché aux deux extrémités.

L'appareil photo et l'ordinateur se trouvent-ils dans les modes adéquats pour le transfert de données ?

Certains modèles d'appareil photo doivent être en mode lecture pour transférer des données. Reportez-vous au *Guide d'utilisation de l'appareil photo* pour plus de détails.

La batterie est-elle suffisamment chargée ?

Vérifiez la charge de la batterie si l'appareil photo est alimenté par batterie. Nous vous recommandons d'utiliser un adaptateur secteur (vendu séparément) pour alimenter l'appareil photo lorsqu'il est connecté à un ordinateur.

Problèmes

Essayez les solutions suggérées pour les problèmes courants indiqués ci-dessous.

Vous ne trouvez pas les images transférées.

Reportez-vous à « [Modification du dossier de destination du transfert](#) » pour savoir où se trouve le dossier de destination.

L'Assistant Ajout de nouveau matériel s'affiche lorsque l'appareil photo est connecté à l'ordinateur par un câble d'interface.

Cliquez sur [Annuler] pour fermer la fenêtre. Déconnectez temporairement l'appareil photo de l'ordinateur. Lisez ensuite la section Vérifiez d'abord les points suivants à la page précédente et corrigez le problème.

L'appareil photo n'est pas détecté, la boîte de dialogue Événements/Exécution automatique/Device Stage ne s'affiche pas ou des images ne sont pas transférées sur l'ordinateur (lorsque l'appareil photo est connecté à l'ordinateur par un câble d'interface).

L'appareil photo peut avoir été reconnu comme un autre périphérique.

Solution :

Supprimez le périphérique en respectant la procédure suivante.

! IMPORTANT

- Vous devez disposer du statut d'administrateur sur l'ordinateur pour réaliser l'opération suivante.

1 Affichez la boîte de dialogue [Gestionnaire de périphériques].

Windows 7 :

Cliquez sur le menu [Démarrer], puis sélectionnez [Panneau de configuration], [Système et sécurité], [Système] et [Gestionnaire de périphériques].

Windows Vista :



Cliquez sur le menu [Démarrer], puis sélectionnez [Panneau de configuration], [Système et maintenance], [Système] et [Gestionnaire de périphériques].

Windows XP :

Cliquez sur le menu [Démarrer], puis sélectionnez [Panneau de configuration], [Performances et maintenance], [Système], l'onglet [Matériel] et le bouton [Gestionnaire de périphériques].

2 Cliquez sur le symbole [+] en regard de la catégorie [Autres périphériques], [Appareils mobiles] et/ou [Périphérique d'images].

Le nom du modèle de votre appareil photo ou [Appareil photo Canon] s'affiche dans ces catégories s'il est reconnu comme un « autre » périphérique.

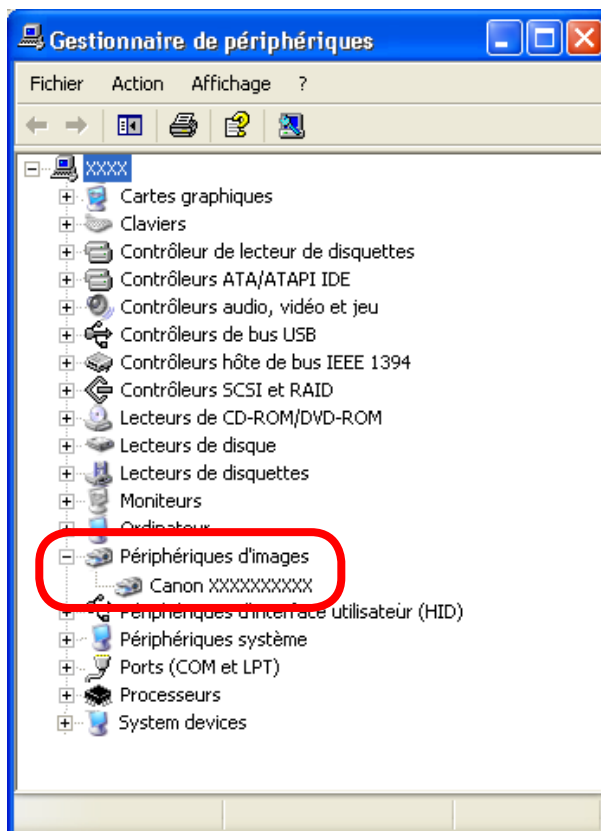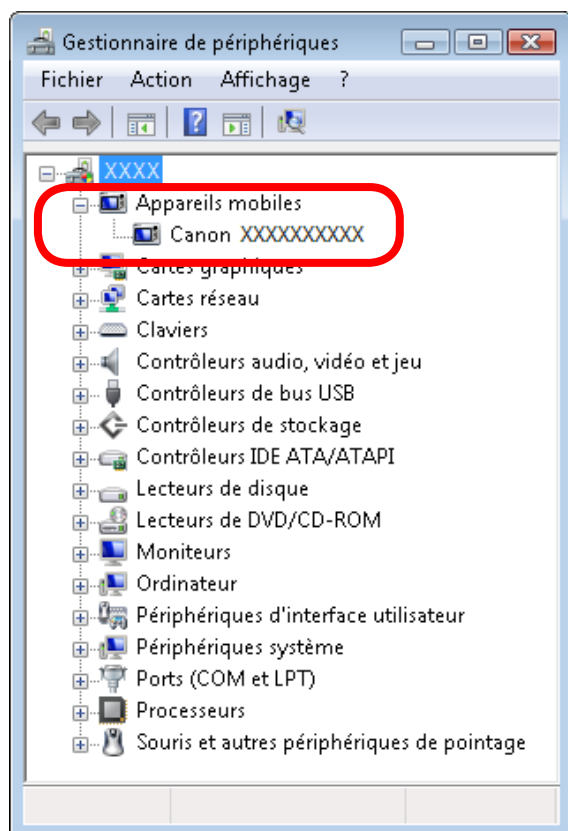

Le problème peut avoir d'autres causes si les catégories [Autres périphériques], [Appareils mobiles] ou [Périphérique d'images] n'apparaissent pas, ou si le nom de modèle de votre appareil photo ou [Appareil photo Canon] n'apparaît pas. Passez à l'étape 5 et interrompez temporairement les procédures.

3 Sélectionnez le nom du modèle de votre appareil photo ou [Appareil photo Canon], puis cliquez avec le bouton droit et sélectionnez [Supprimer].

4 Cliquez sur [OK] pour fermer la boîte de dialogue de confirmation.

Supprimez toutes les instances du nom du modèle de votre appareil photo ou [Appareil photo Canon] s'il apparaît à un ou plusieurs endroits dans les catégories [Autres périphériques] ou [Périphérique d'images].

5 Fermez la fenêtre [Gestionnaire de périphériques] ou [Propriétés système].

Guide d'utilisation des logiciels Windows (ZoomBrowser EX, CameraWindow, PhotoStitch)

Avis de non-responsabilité

- Il est interdit de réimprimer, transmettre ou enregistrer sur un système de stockage toute partie de ce guide sans l'autorisation de Canon.
- Canon se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de ce guide, sans avis préalable.
- Les illustrations et copies d'écrans de ce guide peuvent être légèrement différentes des produits réels.
- Nonobstant les éléments ci-dessus, Canon n'accepte aucune responsabilité pour des dommages liés à une erreur d'utilisation des produits.